

# SEAWEED

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI | ΕΛΛΗΝΙΚΑ


[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)



# SEAWEED

WATERPROOF MP3 PLAYER

## OVERVIEW

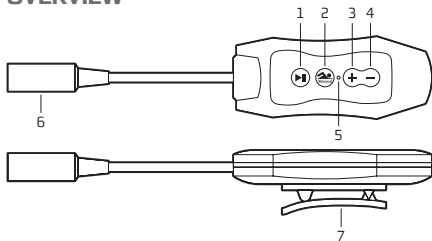

1. Power / Play / Pause button
2. WATERPROOF / Reset button
3. Forward / Volume up button
4. Backward / Volume down button
5. Red LED
6. Earphone socket
7. Clip

## QUICK START GUIDE

1. Charge battery connecting the USB cable to the socket (6) for about 1 hour. Red LED should turn on steady. Your player will be charged while being connected to PC. You can also charge the player by using a power charger (5V 0.5A).
2. Upload songs or audio books using USB cable (Mp3 & WMA).
3. Connect earphones.
4. Switch ON by long pressing (3 sec) the play button ►|. Red LED turns blinking indicating MP3 mode.
5. Long press forward/backward buttons (3/4) adjust VOLUME (+/-). Short press forward/backward buttons (3/4) to move to next or previous. To adjust the volume on radio mode, we must adjust it in the MP3 mode, and then return to the radio mode at the volume we have established.
6. There are 2 play modes: MP3 and FM. Press the button ►| and then hold the + or - button to switch to FM mode. To return to the MP3 mode, you must press the WATERPROOF button.
7. Auto FM Mode: Press ►| and hold the + or - button to switch to FM mode. Then long press (2sec) FM button to enter into Auto FM. Unit will automatically scan and save all FM stations with sufficient reception in your area (1-2min). Short press the + or - buttons to select one of the saved stations.

## LED INDICATIONS CHART

### LED display when charging

Under charging: Blinking red light every 2 seconds  
Under fully charged: Steady red light  
Under low battery: Light flashes rapidly and it is off

### LED display when using

Under music mode: Blinking red light  
Under FM mode: Blinking red light

## RESET

If the MP3 is blocked, hold for 3 seconds the WATERPROOF / RESET button.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Using earphones at a high volume level can cause permanent hearing impairment. Volume control should always be adjusted at the minimum level.

## INSTRUCTIONS FOR USE

For the best sound performance and a secure, comfortable fit, be sure the ear buds is fixed properly, and suitable size selected.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

MP3/MWA music player

Memory: 4Gb

FM Radio

Water resistant: IPX8

Lithium battery: 110mAh

Working time: >6h

Charging time: 1h / 1.5h

Frequency response: 20Hz-20kHz

Sensibility: 90dB

Impedance:  $32\Omega \pm 10\%$



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.


Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



HEREBY, **LURBE GRUP S.A.**, DECLARES THAT THIS **MP3 PLAYER** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.

## PRÉSENTATION

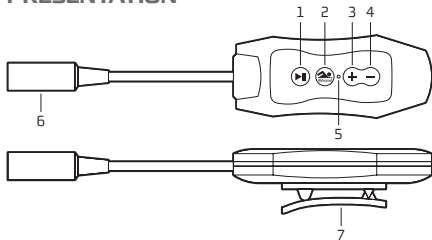

1. Bouton d'alimentation / lecture / pause
2. Bouton WATERPROOF / réinitialisation
3. Bouton Avant / Volume +
4. Bouton Retour / Volume -
5. LED rouge
6. Écouteur douille
7. Clip

# SEAWEED

LECTEUR MP3 ÉTANCHE

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Charger la batterie en branchant le câble USB à la prise (6) pendant environ 1 heure. Le voyant rouge devrait s'allumer et rester allumé. Votre lecteur se chargera tout en étant connecté au PC. Vous pouvez également charger le lecteur en utilisant un chargeur d'alimentation secteur (5V 0,5A).
2. Télécharger des chansons ou des livres audio en utilisant le câble USB (MP3 et WMA).
3. Connecter les écouteurs.
4. Allumer en appuyant longuement (3 secondes) sur le bouton de lecture ►|. Le voyant rouge clignote en indiquant le mode MP3.
5. Un appui long sur les boutons avant/arrière (3/4) permet de régler le volume (+/-). Un appui court sur les boutons avant/arrière (3/4) permet de passer au morceau suivant ou précédent. Pour régler le volume de la radio, vous devez l'ajuster en mode MP3 et ensuite revenir au mode radio avec le volume que vous avez configuré.
6. Deux modes de lecture sont possibles: MP3 et Radio. Appuyer sur le bouton ►| et maintenez le bouton + ou - pour passer en mode radio. Pour retourner au mode MP3 vous devez presser le bouton WATERPROOF.
7. Mode radio automatique: Appuyez sur le bouton ►| et maintenez le bouton + ou - pour passer au mode Radio. Puis appuyer longuement (2 sec) sur le bouton + ou - pour passer au mode Auto FM. L'appareil va automatiquement scanner et enregistrer toutes les stations FM avec une réception suffisante dans votre région (1-2min). Appuyez brièvement sur les touches + ou - pour sélectionner l'une des stations enregistrées.

## TABLEAU D'INDICATIONS DES VOYANTS

### Affichage LED lors de la recharge

Sous charge : Le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes

Sous pleine charge : Le voyant lumineux rouge continu

Sous batterie faible : Le voyant rouge clignote rapidement et se éteint

### Affichage LED lors de l'utilisation

En mode musique : Voyant rouge clignotant

En mode FM : Voyant rouge clignotant

## RÉINITIALISER

Si le lecteur MP3 se verrouille, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton WATERPROOF/RESET.

## NOTICE POUR LA SÉCURITÉ

L'utilisation de l'écouteur à un niveau sonore élevé peut provoquer des dégâts permanents dans l'audition. Le contrôle du volume doit toujours être réglé au minimum.

## MODE D'EMPLOI

Pour une qualité sonore optimale et un ajustement sûr et confortable, assurez-vous que les écouteurs sont réglés correctement et que vous avez choisi la taille appropriée.



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Lecteur de musique MP3/WMA

Mémoire: 4 Gb

FM Radio

Indice de protection contre l'eau: IPX8

Pile au lithium: 110mAh

Autonomie: >6h

Durée de charge: 1h / 1,5h

Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz

Sensibilité: 90dB

Impédance:  $32\Omega \pm 10\%$



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.  
(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)




PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.**  
DÉCLARE QUE L'APPAREIL **LECTEUR MP3** EST  
CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES  
ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES  
DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.

# SEAWEED

REPRODUCTOR DE MP3  
IMPERMEABLE

## RESUMEN

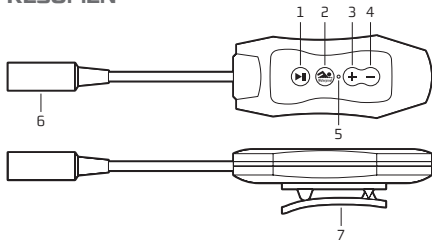

1. Botón de encendido / reproducción / pausa
2. Botón WATERPROOF / reseteo
3. Botón de avance y subir volumen
4. Botón de retroceso y bajar volumen
5. LED rojo
6. Puerto de auriculares
7. Clip

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Cargue la batería conectando el cable USB a la toma (6) durante aproximadamente 1 hora. El LED rojo debería encenderse con luz fija. Su reproductor se cargará mientras está conectado al equipo. También puede cargar el reproductor mediante un cargador (5V 0.5A).
2. Cargue canciones o audiolibros usando el cable USB (MP3 y WMA).
3. Conecte los auriculares.
4. Encienda el dispositivo manteniendo pulsado (3 segundos) el botón de reproducción ►||. El LED rojo parpadeará para señalar el modo MP3.
5. Mantenga pulsados los botones de avance/retroceso (3/4) para ajustar el volumen (+/-). Pulse brevemente los botones de avance/retroceso (3/4) para pasar al nivel siguiente o anterior. Para ajustar el volumen en modo radio, debemos ajustarlo en el modo MP3 y después volver al modo radio en el volumen que hayamos establecido.
6. Existen 2 modos de reproducción: MP3 y FM. Pulse el botón ►|| y a continuación mantenga pulsado el botón + o - para pasar al modo FM. Si desea volver al modo MP3 deberá pulsar el botón WATERPROOF.
7. Modo FM Automático: Pulse ►|| y mantenga pulsado a continuación el botón + o - para pasar al modo FM. Después, mantenga pulsado (2 segundos) el botón + o - para acceder al modo FM Automático. La unidad explorará y guardará automáticamente todas las emisoras de FM con suficiente intensidad de señal en su zona (1-2 minutos). Pulse brevemente los botones + o - para seleccionar una de las emisoras guardadas.

## TABLA DE INDICACIONES LED

### Visualización del LED durante la carga

Cargando: Luz roja intermitente cada 2 segundos

Carga completada: Luz roja fija

Batería baja: Luz que parpadea rápidamente y se apaga

### Visualización del LED durante el uso

Modo de música: Luz roja intermitente

Modo de FM: Luz roja intermitente

## REINICIAR

Si el reproductor de MP3 se bloquea, apretar durante 3 segundos el botón WATERPROOF/RESET.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La escucha con auriculares a alto volumen puede provocar daños permanentes en su oído. Coloque siempre el control de volumen al mínimo.

## MODO DE EMPLEO

Para un sonido óptimo y un ajuste seguro y cómodo, asegúrese de que los auriculares están fijados correctamente y que ha seleccionado el tamaño adecuado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reproductor de música MP3/MWA

Memoria: 4Gb

Radio FM

Resistente al agua: IPX8

Batería de litio: 110mAh

Tiempo de reproducción: >6h

Tiempo de carga: 1h / 1,5h

Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz

Sensibilidad: 90dB

Impedancia:  $32\Omega \pm 10\%$



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)




POR MEDIO DE LA **PRESENTE LURBE GRUPO S.A.** DECLARA QUE EL **LECTOR MP3** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.

# SEAWEED

WASSERDICHT MP3-LESER

## ÜBERSICHT

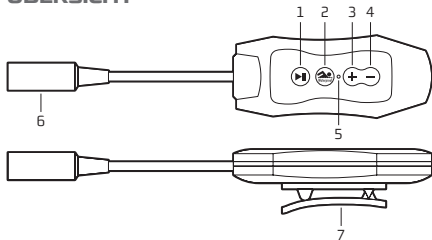

1. Power / Play / Pause-Taste
2. WATERPROOF / reset-Taste
3. Vorwärts / Lauter-Taste
4. Rückwärts / Leiser-Taste
5. Rote LED
6. Ohrhörerbuchse
7. Klammer

## KURZANLEITUNG

1. Laden Sie die Batterie, indem Sie das USB-Kabel an die Buchse (6) für ca. 1 Stunde anschließen. Die rote LED sollte konstant leuchten. Ihr Player wird aufgeladen, während er an den PC angeschlossen ist. Sie können den Player auch laden, indem Sie ein Netzladegerät (5 V, 0.5 A) nutzen.
2. Laden Sie Songs oder Audio-Bücher mit dem USB-Kabel (MP3 & WMA) hoch.
3. Schließen Sie die Kopfhörer an.
4. EINSchalten durch langes Drücken (3 Sekunden) der Wiedergabetaste ►||. Die rote LED beginnt zu blinken und zeigt den MP3-Modus an.
5. Drücken Sie lange die Vorlauf/Rücklauf-Tasten (3/4), um die Lautstärke (VOLUME (+ / -)) einzustellen. Drücken Sie kurz die Vorlauf/Rücklauf-Tasten (3/4), um zum nächsten oder vorherigen Stück zu gelangen. Um die Lautstärke im Radio-Modus, muss diese im MP3-Modus reguliert werden und dann können Sie wieder in den Radio-Modus Lautstärke zurückkehren.
6. Es gibt 2 verschiedene Abspielmodi: MP3 und FM. Drücken Sie die Taste ►|| und halten Sie anschließend die Taste + oder - gedrückt, um zum FM-Modus zu wechseln. Um zu dem MP3-Modus zurückzukehren müssen Sie die Taste WATERPROOF drücken.
7. Automatischer FM-Modus: Drücken Sie die Taste ►|| und halten Sie anschließend die Taste + oder - gedrückt, um zum FM-Modus zu wechseln. Dann die FM-Taste + oder - lange drücken (2 Sekunden), um zum Auto-FM zu gelangen. Gerät automatisch scannen und alle UKW-Sender mit ausreichendem Empfang in Ihrem Bereich (1-2 Minuten) speichern. Drücken Sie kurz die Taste + oder -, um zum nächsten oder vorherigen gespeicherten Sender zu gelangen.

### LED-ANZEIGEN TABELLE

#### **LED-Anzeige während des Ladevorgangs**

Beim Laden: Das rote Licht blinkt alle 2 Sekunden

Vollständig geladen: Rotes Dauerlicht

Bei schwachem Akku: Das Licht blinkt schnell und schalten sich dann aus

#### **LED-Anzeige während des Betriebs**

Bei Musikmodus: Blinkendes rotes Licht

Bei FM-Modus: Blinkendes rotes Licht

### ZURÜCKSETZEN

Wenn der MP3-Player gesperrt ist, drücken Sie 3 Sekunden Taste WATERPROOF / RESET.

### SICHERHEITSINFORMATION

Das Abhören mit Kopfhörer bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Stellen Sie immer die Lautstärke auf die niedrigste Stufe.

### BEDIENUNGSHINWEISEN

Für optimalen Klang und einer sicheren und bequemen Sitz sollten Sie überprüfen, ob die Kopfhörer richtig eingestellt sind und Sie die richtige Größe gewählt haben.



## TECNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MP3/MWA MP3/WMA Music Player

Speicher: 4 GB

FM radio

Wasserdicht: IPX8

Lithium-Batterie: 110 mAh

Betriebsdauer: >6h

Stunden Ladezeit: 1 / 1,5

Stunde Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

Empfindlichkeit: 90 dB

Impedanz:  $32 \Omega \pm 10 \%$



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.  
(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).




HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.**,  
DASS SICH DAS GERÄT **MP3-Leser** IN  
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN  
DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN  
EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER  
RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.

# SEAWEED

LETTORE MP3 IMPERMEABILE

## PANORAMICA

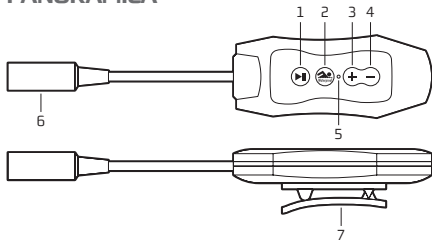

1. Tasto Accensione/ Riproduzione/ Pausa
2. Tasto WATERPROOF / Reset
3. Tasto Avanzare / Volume +
4. Tasto Retrocedere / Volume -
5. LED rosso
6. Auricolari
7. Clip

## GUIDA RAPIDA

1. Caricare la batteria collegando il cavo USB alla presa (6) per circa 1 ora. Il LED rosso dovrebbe restare costantemente acceso. Il lettore si caricherà mentre è collegato al PC. È anche possibile caricare il lettore utilizzando un caricabatterie da rete (5V 0,5A).
2. Caricare le canzoni o gli audio libri utilizzando il cavo USB (MP3 e WMA).
3. Collegare gli auricolari.
4. Accendere premendo a lungo (3 secondi) il tasto play ►|. Il LED rosso lampeggia indicando la modalità MP3.
5. Premere a lungo i tasti avanti/indietro (3/4) per regolare il VOLUME (+/-). Premere brevemente i tasti avanti/indietro (3/4) per passare al successivo o al precedente. Per regolare il volume quando si utilizza in modalità radio si deve prima procedere alla regolazione in modalità MP3 per poi ritornare quella radio con la regolazione prestabilita.
6. Le modalità di riproduzione disponibili sono 2: MP3 ed FM.

Premere il tasto ►| e tenere poi premuto il tasto + o - per passare in modalità FM. Per ritornare alla riproduzione in modalità MP3, premere il tasto WATERPROOF.

7. Modalità FM automatica: Premere il tasto ►| e poi tenere premuto il tasto + o - per passare in modalità FM. Premere a lungo (2 secondi) il tasto + o - per entrare in FM Auto. L'unità effettuerà automaticamente la scansione e salverà tutte le stazioni FM con ricezione sufficiente nella zona (1-2 minuti). Tenere premuti brevemente i tasti + o - per selezionare una delle stazioni salvate.

## ISTRUZIONI D'USO

### GRAFICO DI INDICAZIONE DEI LED

#### **Visualizzazione dei LED durante la ricarica**

In fase di ricarica: Luce rossa con intermittenza di due secondi

Ricarica completa: Luce rossa fissa

In fase di batteria scarica: La luce lampeggia rapidamente e poi si spegne

#### **Visualizzazione dei LED durante l'uso**

In modalità musica: Luce rossa intermittente

In modalità FM: Luce rossa intermittente

### RESET

In caso di blocco del lettore MP3, tenere premuto per tre secondi il tasto WATERPROOF/RESET.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

L'ascolto con auricolari ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Regolare sempre il livello del volume dell'apparato al minimo.

### MODO DI IMPIEGO

Per un suono ottimale e una regolazione sicura e confortevole, assicurarsi che le cuffie siano impostate correttamente e di aver scelto la dimensione appropriata.

## SPECIFICAZIONI

Lettore musicale MP3/MWA

Memoria: 4Gb

FM radio

Impermeabile: IPX8

Batteria al litio: 110 mAh

Tempo di funzionamento: >6 h

Tempo di ricarica: 1 h / 1,5 h

Frequenza di risposta: 20Hz-20kHz

Sensibilità: 90 dB

Impedenza: 32  $\Omega$   $\pm$ 10%



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)




CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DICHIARA CHE QUESTO **LETTORE MP3** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.

# SEAWEED

MP3 PLAYER À PROVA D'ÁGUA

## PANORAMA

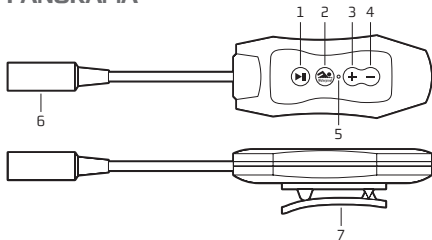

1. Botão Alimentação/ Play/ Pausa
2. Botão WATERPROOF / Reiniciar
3. Botão Avanzar / Volume up
4. Botão Retroceder / Volume down
5. LED vermelho
6. Auscultadores
7. Clip

## GUIA DE INTRODUÇÃO

1. Carregue a bateria conectando o cabo USB à tomada (6) durante cerca de 1 hora. O LED vermelho deve ficar ligado de forma fixa. O seu leitor será carregado enquanto conectado ao PC. Também pode carregar o leitor com recurso a um carregador elétrico (5V 0.5A).
2. Carregue músicas ou áudio-livros usando o cabo USB (Mp3 & WMA).
3. Conecte os auscultadores.
4. Ligue (ON) premindo de forma prolongada (3 seg.) o botão play ►||. O LED vermelho acende-se de forma intermitente indicando o modo de MP3.
5. Premir de forma prolongada os botões avançar/retroceder (3/4) regula o VOLUME (+/-). Prima de forma prolongada os botões avançar/retroceder (3/4) para passar para o próximo ou anterior. Para ajustar o volume no modo de rádio, é preciso ajustar no modo de MP3 e depois voltar ao modo de rádio no volume que foi definido.
6. Existem 2 modos de reprodução: MP3 e FM. Pressione o botão ►|| e depois mantenha premido o botão + ou - para passar para o modo FM. Se desejar regressar ao modo de MP3, terá de pressionar o botão WATERPROOF.
7. Modo FM automático: pressione ►|| e depois mantenha premido o botão + ou - para passar para o modo FM. A seguir, prima de forma prolongada (2 seg.) o botão + ou - para entrar em FM automático. A unidade verificará e guardará automaticamente todas as estações de FM com um sinal suficientemente forte na sua área (1-2 min.). Pressione brevemente os botões + ou - para selecionar uma das estações guardadas.

## GRÁFICO DE INDICAÇÕES LED

### Exibição de LED quando em carregamento

Em carregamento: Luz vermelha intermitente a cada 2 segundos

Quando totalmente carregado: Luz vermelha fixa

Quando com bateria fraca: A luz pisca rapidamente e apaga-se

### Exibição de LED quando em uso

Em modo de música: Luz vermelha a piscar

Em modo FM: Luz vermelha a piscar

## REINICIAR

Se o reproduutor de MP3 ficar bloqueado, pressione durante 3 segundos o botão WATERPROOF/RESET.

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ouvir com fones de ouvido em alto volume pode causar danos permanentes à sua audição. Sempre ajuste o controle de volume para o mínimo.

## MODO DE EMPREGO

Para obter o som ideal e uma regulação segura e confortável, verifique se os auriculares estão colocados corretamente e se selecionou o tamanho adequado.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Leitor de MP3/MWA

Memória: 4 Gb

FM Radio

Resistente à água: IPX8

Pilha de lítio: 110 mAh

Tempo de funcionamento: >6h

Tempo de carregamento: 1h / 1,5h

Frequência de resposta: 20 Hz-20 kHz

Sensibilidade: 90 dB

Impedância:  $32 \Omega \pm 10\%$



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)




**LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE ESTE **MP3 PLAYER** ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.

# SEAWEED

WODOODPORNY ODTWARZACZ MP3

## UŻYWANIE PRZYCISKÓW

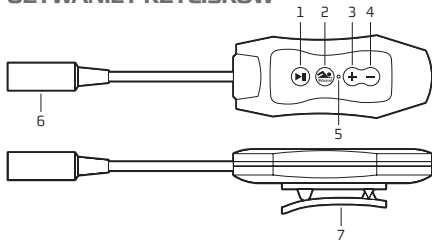

1. Przycisk Włączony / Wyłączony / Pauza
2. Przycisk WATERPROOF / Restart
3. Przycisk Do przodu / Głośność +
4. Przycisk Do tyłu / Głośność -
5. Czerwona dioda LED
6. Słuchawki
7. Zacisk

## SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Naładuj baterię, podłączając na około 1 godzinę kabel USB do gniazdka (6). Czerwona dioda LED powinna świecić się w sposób ciągły. Ładowanie odtwarzacza rozpocznie się w momencie podłączenia go do komputera PC. Można również ładować odtwarzacz za pomocą ładowarki sieciowej (5 V 0,5 A).
2. Przesyłaj do odtwarzacza muzykę lub książki audio, korzystając z kabla USB (w formacie MP3 i WMA).
3. Podłącz słuchawki.
4. Włącz odtwarzacz, naciskając na dłużej (3 s) przycisk odtwarzania ►||. Zacznie migotać Czerwona dioda LED, wskazując tryb MP3.
5. Dłuższe naciśnięcie przycisków naprzód/wstecz (3/4) umożliwi regulację głośności (+/-). Krótkie naciśnięcie przycisków naprzód/wstecz (3/4), spowoduje przejście do następnego lub poprzedniego utworu. Aby wyregulować głośność radia, należy ustawić ją w trybie MP3, a następnie wrócić do trybu radia przy wybranej wcześniej głośności.
6. Dostępne są 2 tryby odtwarzania: MP3 i FM. Aby przejść do trybu FM, naciśnij przycisk ►||, a następnie przytrzymaj przycisk + lub -. Aby powrócić do trybu MP3, należy nacisnąć przycisk WATERPROOF.
7. Tryb FM automatyczny: Aby przejść do trybu FM, naciśnij ►||, a następnie przytrzymaj przycisk + lub -. Po czym dłuższe naciśnięcie (2 s) przycisk + lub - spowoduje przejście do trybu Auto FM. Urządzenie zacznie automatycznie skanować zakres FM i zapamięta wszystkie stacje FM o wystarczającej jakości odbioru w Twojej okolicy (1-2 min). Krótko naciskaj przyciski + lub - umożliwi wybór jednej z zapamiętanych stacji.

## INFORMACJE WSKAZYWANE PRZEZ DIODĘ LED

### **Podczas ładowania świeci się dioda LED**

Podczas ładowania: Czerwone światło migające co 2 sekundy  
Stan prawie całkowitego naładowania: Ciągłe czerwone światło

Bateria prawie całkowicie rozładowana: Światło miga szybko, a następnie gaśnie

### **Dioda LED podczas użytkowania odtwarzacza**

W trybie odtwarzania muzyki: Migające czerwone światło  
W trybie FM: Migające czerwone światło

## RESET

Jeśli odtwarzacz MP3 się zawiesi, naciśnij przycisk WATERPROOF/RESET i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

## INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

Zbyt wysoki poziom natężenia dźwięku podczas używania słuchawek może na stałe udzłodzić twój słuch. Przed zmianą źródła dźwięku.

## JAK UŻYWAĆ SŁUCHAWEK

W celu uzyskania optymalnego dźwięku oraz bezpiecznego i komfortowego dopasowania upewnij się, że słuchawki są prawidłowo ustawione i został wybrany odpowiedni rozmiar.

## DANE TECHNICZNE

Odtwarzacz muzyki MP3 / MWA

Pamięć: 4Gb

Radio FM

Wodoodporność: IPX8

Bateria litowa: 110mAh

Czas pracy: >6 godz.

Czas ładowania: 1 godz. / 1,5 godz.

Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz

Czułość: 90dB

Impedancja: 320±10%



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)




NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** O Ś WIADCZA, ŻE **ODTWARZACZ MP3** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYM WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC

# SEAWEED

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ MP3 PLAYER

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

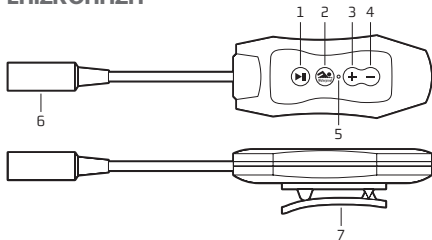

1. κουμπί on / αναπαραγωγή / παύση
2. κουμπί WATERPROOF / επαναφορά
3. κουμπί προς τα εμπρός / έντασης ήχου
4. πίσω κουμπί / ένταση του ήχου προς τα κάτω
5. κόκκινο LED
6. ακουστικά
7. συνδετήρας

## ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1. Φορτίστε την μπαταρία συνδέοντας το καλώδιο USB στην υποδοχή (6) για περίπου 1 ώρα. Η κόκκινη λυχνία LED θα πρέπει να ανάβει συνεχώς. Η συσκευή σας θα φορτιστεί ενώ είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα φορτιστή (5V 0.5A).
2. Ανεβάστε τραγούδια ή ακουστικά βιβλία χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (MP3 & WMA).
3. Συνδέστε τα ακουστικά.
4. Ανοίγεται στο ON πατώντας παρατεταμένα (για 3 δευτερόλεπτα) το κουμπί play ►. Μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει υποδεικνύοντας την λειτουργία MP3.
5. Πατώντας παρατεταμένα προς τα εμπρός / πίσω τα κουμπιά (3/4) ρυθμίζετε την ΕΝΤΑΣΗ (+/-). Πατήστε σύντομα προς τα εμπρός / πίσω τα κουμπιά (3/4) για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να το προσαρμόσετε σε λειτουργία MP3 και στη συνέχεια να επιστρέψετε στη λειτουργία ραδιοφώνου και στην ένταση που έχετε καθορίσει.
6. Υπάρχουν 2 τρόποι αναπαραγωγής: MP3 και FM. Πατήστε το πλήκτρο ► και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο + ο – για να μεταβείτε στη λειτουργία FM. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία MP3 πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο WATERPROOF (ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ).
7. Αυτόματη λειτουργία FM: Πατήστε ► και κρατήστε πατημένο συνέχεια το πλήκτρο + ο – για να μεταβείτε στη λειτουργία FM. Μετά πατήστε παρατεταμένα (για 2 δευτερόλεπτα) πλήκτρο + ο – για να θέσετε το αυτόματο FM. Η συσκευή θα ανιχνεύσει αυτόματα και θα σώσει όλους τους σταθμούς FM με επαρκή λήψη στην περιοχή σας (1-2 λεπτά). Πατήστε στιγμιαία τα πλήκτρα + ο – για να επιλέξετε έναν από τους αποθηκευμένους σταθμούς.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED

#### Ένδειξη LED κατά τη φόρτιση

Κατά τη φόρτιση: Το κόκκινο φως θα αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα

Όταν είναι πλήρως φορτισμένο: Ανάβει συνεχώς κόκκινο φως  
Όταν έχει χαμηλή μπαταρία: Το φως αναβοσβήνει γρήγορα και ύστερα σβήνει

#### Ενδείξεις LED κατά την χρήση

Σε λειτουργία μουσικής: Το κόκκινο φως αναβοσβήνει  
Σε λειτουργία FM: Το κόκκινο φως αναβοσβήνει

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής MP3 είναι κλειδωμένη, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο WATERPROOF/RESET (ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η χρήση ακουστικών σε συνδυασμό με την υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην ακοή. Ρυθμίστε πάντα την ένταση στο χαμηλότερο σημείο.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τον καλύτερο ήχο και την πιο ασφαλή και άνετη εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν ρυθμιστεί σωστά και έχει επιλεγθεί το κατάλληλο μέγεθος.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συσκευή αναπαραγωγής μουσικών αρχείων MP3/MWA

Μνήμη: 4Gb

FM ραδιόφωνο

Αδιάβροχο: IPX8

Μπαταρία λιθίου: 110mAh

Διάρκεια αναπαραγωγής: >6h

Χρόνος φόρτισης: 1h / 1,5h

Απόκριση συχνότητας: 20Hz - 20kHz

Ευαισθησία: 90dB

Αντίσταση: 32Ω ± 10%



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:

Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)



ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η **LURBE GRUP S.A.** ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ **MP3 PLAYER** ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ.



**TECHNICAL SUPPORT:** [WWW.NGS.EU/SUPPORT](http://WWW.NGS.EU/SUPPORT)

[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)