



for Tablets & Phones



ROLLER DISCO

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

WWW.NGS.EU





for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

6W BLUETOOTH SPEAKER
WITH LIGHT

WELCOME

NGS thanks you for your trust in purchasing this product.

This document provides all the necessary information for a correct setup and data needed to fully enjoy your device.


Visit our website for further details www.ngs.eu

- Keep speaker away from water and moisture, do not get it wet.*
- Keep speaker away from any heat source.*
- Please adjust to a suitable volume.*

TECHNICAL PARAMETERS

<i>Rated impedance:</i>	4 Ohm
<i>Rated voltage:</i>	DC 5V
<i>Frequency response:</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS:</i>	6W
<i>Power supply:</i>	DC 5V built-in Li-ion battery
<i>Weight:</i>	216g
<i>Speaker:</i>	2 inches
<i>Aux in:</i>	3.5mm audio jack
<i>SNR:</i>	≥78dB
<i>Distortion:</i>	≤10%
<i>Size:</i>	95x95x90mm

PRODUCT IMAGES

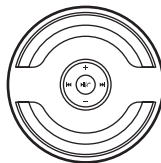

top



back side

ITEMS LIST


Speaker, USB cable, manual, 3.5 audio cable

FUNCTIONS INTRODUCTION


- Built-in Bluetooth 2.1 + EDR wireless module
- Bluetooth audio sound, perfect sound quality and bass effect
- 10m transmission distance
- Support iPhone, iPad and other devices with Bluetooth function
- Bluetooth hand free function, answer call easily
- Bluetooth music controlling functions
- Built-in Li-ion battery, with micro USB interface
- 3.5mm audio input jack

QUICKLY KNOW THE FUNCTION WELL

1. Turn on Bluetooth speaker.

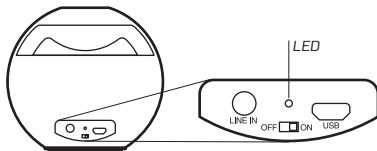

2. Turn on the power switch, indicator will be blue, it indicates speaker re-connecting the Bluetooth equipment matched on the last time. Bluetooth indicator light flash quickly is searching new Bluetooth equipment, if fail to search, press "M/c" for more than two seconds to force matched and then press "M/c" key again to turn on speaker or toggle power switch once more to re-search the Bluetooth-Bluetooth search and connect:

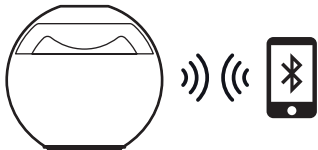

3. Turn on Bluetooth equipment to search and connect. For first time use, please enter passport "0000" (high versions may do not need passport, can connect directly). When well connected, the indicator light will flash slowly and have indicating sound.

OPERATION DIRECTIONS

1. Connect to telephone or tablet

- Turn on the button switch of the back, after 3 seconds, speaker will have a "tinkle" warning sound, at this state, speaker indicator light is flashing slowly, 3 seconds later, speaker will have "honk" warning sound, blue indicator light becomes to quickly flash, it indicates Bluetooth is under searching status.
- Turn on telephone Bluetooth setting to enter searching status (different brand telephones will have different methods to turn on Bluetooth setting). Searching result will display "NGS ROLLER DISCO", use the passport "0000" (4 zeros), then confirmed well connected to the speaker Bluetooth, the speaker will have warning sound, it indicates well connected between Bluetooth speaker and telephone. 30 seconds for hole operation (difference in different brand telephones). First time it is necessary to use passport for identification of telephone and speaker, for the second time, no need passport and just click "NGS ROLLER DISCO" to connect.

- After well connected, play music from telephone, then use Bluetooth buttons to operate.
- Adjust volume button to suitable level, volume increase "+", volume decrease "-".
- Answer call: When call coming from telephone, short press "MIC" directly can answer. To make sure call quality, it should keep Bluetooth within 50cm distance, press "MIC" directly to hang up call.

2. Connect to flat computer

Please refer to telephone operation directions.

3. Connect to laptop

Due to many Bluetooth versions about laptops, connected methods will be different. If can not connect for the first time, it should be instored new version Bluetooth drive in the laptops.

SOLUTIONS FOR COMMON QUESTIONS

1. Bluetooth can not connect to device

Please confirm the Bluetooth is under searching status, Bluetooth equipment of connected device has already turned on.

2. No sound

Please check if the volume switch turned off, please also check input of the connected device is Bluetooth, Bluetooth input volume is common.

3. Bluetooth can not be turned on

Please charge the speaker.

Attentions:

- When the power is weak, it will have "tinkle" warning sound in every 20 seconds.
- Speaker can continue to use when charging.
- When do not use speaker, please push the button switch to "OFF", in case to power consumption.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



HEREBY, **LURBE GRUP S.A.** DECLARES THAT THIS **SPEAKER** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
DE 6W AVEC VOYANT

BIENVENUE

NGS vous remercie de votre confiance pour l'achat de ce produit.

Vous trouverez dans ce document toute l'information nécessaire pour une correcte installation et les données nécessaires pour profiter pleinement de ce produit.


Veuillez consulter notre site web pour plus d'information www.ngs.eu

- Le haut-parleur doit rester éloigné de l'eau et de l'humidité, ne pas l'exposer à l'eau.*
- Le haut-parleur doit rester éloigné de toute source de chaleur.*
- Régler le volume à un niveau adapté.*

PARAMETRES TECHNIQUES

<i>Impédance nominale :</i>	4 ohms
<i>Voltage nominal :</i>	5V CC
<i>Réponse de Fréquence :</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS :</i>	6W
<i>Alimentation :</i>	Batterie incorporée ion lithium 5V CC
<i>Poids :</i>	216g
<i>Haut-parleur :</i>	2 pouces
<i>Entrée Aux :</i>	Prise audio de 3,5mm
<i>SNR :</i>	≥78dB
<i>Distorsion :</i>	≤10%
<i>Dimensions :</i>	95x95x90mm

IMAGES DU PRODUIT

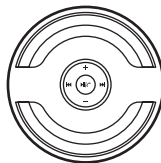

vue de dessus



vue de derrière

LISTE DES COMPOSANTS


Haut-parleur, câble USB, guide d'utilisation, câble audio de 3,5 mm

APERÇU DES FONCTIONS


- *Bluetooth 2.1 incorporé + module EDR sans fils*
- *Son audio Bluetooth, d'une qualité parfaite et effet de basses*
- *Portée de 10m*
- *Compatible avec iPhone, iPad et autres dispositifs avec fonction Bluetooth*
- *Fonction Bluetooth mains libres, répondez facilement*
- *Fonction Bluetooth pour le contrôle de la musique*
- *Batterie ion lithium incorporée avec interface micro USB*
- *Prise d'entrée audio de 3,5mm*

DESCRIPTION RAPIDE DU FONCTIONNEMENT

1. *Allumez votre haut-parleur Bluetooth.*

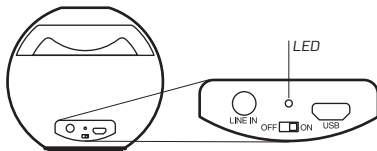

2. Allumer le poste, le voyant bleu s'allume et indique que le haut-parleur se reconnecte au même équipement Bluetooth que la dernière fois. Le voyant Bluetooth clignote rapidement pendant la recherche d'un nouvel équipement Bluetooth, si le couplage ce se complète pas, appuyer sur "MIC" pendant plus de deux secondes pour forcer le couplage puis appuyer encore sur la touche "MIC" pour allumer le haut-parleur, ou activer une fois l'interrupteur d'allumage pour répéter la recherche du dispositif Bluetooth le couplage :

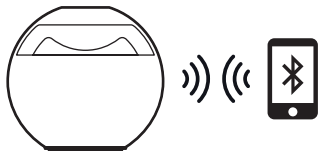

3. Allumer l'équipement Bluetooth pour effectuer la recherche et le couplage. Lors de la première utilisation, il faut saisir le mot de passe "0000" (les versions plus modernes peuvent se raccorder directement sans le mot de passe). Lorsque le couplage est complété, le voyant clignote lentement et émet un bip indicateur.

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Couplage au téléphone ou à la tablette

- Appuyer sur l'interrupteur de derrière, 3 secondes plus tard, le haut-parleur émet un son aigu. À ce moment-là, le voyant clignote lentement, 3 secondes plus tard, le haut-parleur émet un son grave. Le voyant bleu commence alors à clignoter rapidement pour indiquer que le système Bluetooth est en mode recherche.
- Accéder au paramétrage Bluetooth du téléphone pour lancer la recherche (la méthode pour allumer le Bluetooth dépend de la marque du téléphone). Le résultat de la recherche doit afficher "NGS ROLLER DISCO", utiliser le mot de passe "0000" (4 zéros). Lorsque le couplage du haut-parleur Bluetooth est vérifié, celui-ci émet un son pour indiquer que le haut-parleur et le téléphones sont bien reliés. L'opération complète a une durée d'environ 30 secondes (elle peut varier selon la marque du téléphone). Le premier couplage demande la saisie du mot de passe pour identifier le téléphone et le haut-parleur, lors des couplages successifs, il suffit de cliquer sur "NGS ROLLER DISCO".

- Après le couplage, vous pourrez écouter la musique depuis votre téléphone, puis utiliser les boutons Bluetooth pour le fonctionnement.
- Régler le volume à l'aide des boutons monter "+" et descendre "-".
- Répondre à un appel : Pendant un appel entrant, appuyer brièvement sur "M" pour répondre directement. Pour assurer que la qualité des appels soit bonne, garder le dispositif Bluetooth à moins de 50cm de distance, appuyer sur "M" pour raccrocher directement.

2. Branchez sur un ordinateur de bureau.

Consulter le guide d'utilisation du téléphone.

3. Branchez sur un ordinateur portable.

La méthode de couplage Bluetooth dépend du modèle d'ordinateur portable. Si le premier couplage ne se réalise pas correctement, il faut installer la dernière version des pilotes de Bluetooth dans les portables.

REPONSES AUX QUESTIONS FREQUENTES

1. L'équipement Bluetooth ne peut pas se relier au dispositif

Confirmer que le Bluetooth est en mode recherche, l'équipement Bluetooth du dispositif relié a déjà été raccordé.

2. Absence de son

Vérifier que le bouton de contrôle du volume soit éteint, vérifier également le volume d'entrée du dispositif Bluetooth.

3. Le Bluetooth ne doit pas être allumé

Charger le haut-parleur.

Attention :

- Lorsque la batterie est faible, un son aigu sera émis toutes les 20 secondes.
- Le haut-parleur peut être utilisé pendant le chargement.
- Pendant que le haut-parleur n'est pas utilisé, appuyez sur l'interrupteur d'allumage en position "OFF" pour limiter la consommation de courant.



Si dans l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.

(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)



PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP**
S.A DÉCLARE QUE L'APPAREIL
HAUT-PARLEUR EST CONFORME AUX
EXIGENCES ESSENTIELLES ET AUX
AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES
DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

ALTAVOZ BLUETOOTH
DE 6W CON LUZ

BIENVENIDA

NGS le agradece su confianza por la adquisición de este producto.

En este documento encontrará toda la información necesaria para una correcta instalación y los datos necesarios para que pueda disfrutar de este producto plenamente.


Para más detalles puede visitar nuestra website: www.ngs.eu

- *Mantener el altavoz alejado del agua y de la humedad, impida que se moje.*
- *Mantener el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.*
- *Ajuste el volumen a un nivel adecuado.*

PARÁMETROS TÉCNICOS

<i>Impedancia nominal:</i>	4 ohmios
<i>Voltaje nominal:</i>	5V CC
<i>Respuesta de frecuencia:</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS:</i>	6W
<i>Alimentación:</i>	Batería incorporada de ion litio de 5V CC
<i>Peso:</i>	216g
<i>Altavoz:</i>	2 pulgadas
<i>Entrada Aux:</i>	Clavija de audio de 3,5mm
<i>SNR:</i>	≥78dB
<i>Distorsión:</i>	≤10%
<i>Tamaño:</i>	95x95x90mm

IMÁGENES DEL PRODUCTO

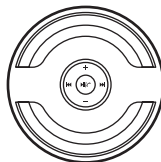

vista superior



vista posterior

LISTA DE ELEMENTOS


Altavoz, cable USB, manual, cable de audio de 3,5 mm

PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES


- *Bluetooth 2.1 incorporado + módulo inalámbrico EDR*
- *Sonido de audio Bluetooth, perfecta calidad de sonido y efecto de bajos*
- *distancia de transmisión de 10m*
- *Compatible con iPhone, iPad y otros dispositivos con función Bluetooth*
- *Función manos libres Bluetooth, facilidad para responder las llamadas*
- *Funciones de control de la música con Bluetooth*
- *Batería de ion litio incorporada con interfaz micro USB*
- *Clavija de entrada de audio de 3,5mm*

INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE FUNCIONAMIENTO

1. *Encender el altavoz Bluetooth.*

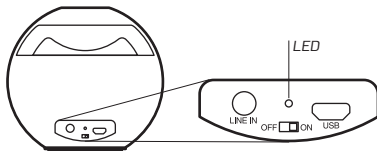

2. Accionar el interruptor de encendido, se encenderá el indicador azul de reconexión el equipo Bluetooth que se sincronizó la última vez. El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente durante la búsqueda de equipos Bluetooth, en caso de que la búsqueda no sea concluyente, pulsar "M/R" durante más de dos segundos para forzar el emparejamiento y pulsar de nuevo la tecla "M/R" para encender el altavoz o accionar el interruptor de encendido una vez más para repetir la búsqueda Bluetooth-Búsqueda y conexión de Bluetooth:
3. Encender el equipo Bluetooth que desee buscar y conectar. Para la primera utilización, introducir la contraseña "0000" (las versiones posteriores pueden no necesitar contraseña, se pueden conectar directamente). Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador parpadea lentamente y emite un sonido.

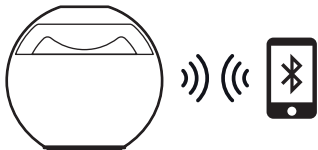

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Conectar a un teléfono o tableta

- Accionar el interruptor de encendido en la parte trasera, después de 3 segundos, el altavoz emitirá un sonido agudo de aviso, en esta etapa, el indicador del altavoz parpadea lentamente, 3 segundos después, el altavoz emitirá un sonido grave de aviso, el indicador azul empieza a parpadear rápidamente e indica que el sistema Bluetooth está en modo de búsqueda.
- Encender el Bluetooth del teléfono para acceder al modo de búsqueda (los teléfonos de marcas diferentes pueden tener métodos de encendido del Bluetooth diferentes). El resultado de la búsqueda mostrará "NGS ROLLER DISCO", utilizar la contraseña "0000" (4 ceros), confirmar para validar la conexión con el altavoz Bluetooth, el altavoz emitirá un sonido de aviso para indicar que la conexión entre el altavoz Bluetooth y el teléfono se ha realizado correctamente. La operación completa tardará 30 segundos (puede variar según la marca del teléfono). La primera vez se debe introducir la contraseña para identificar el teléfono y el altavoz. Para las conexiones subsiguientes no necesitará la contraseña, bastará con pulsar "NGS ROLLER DISCO" para conectarse.

- Después de conectarse, la reproducción de música desde el teléfono se realiza con los botones Bluetooth.
- Utilizar el botón del volumen para seleccionar el nivel adecuado, subir volumen "+", bajar volumen "-".
- Responder las llamadas: Cuando se produzca una llamada entrante, pulsar brevemente "M/C" para responder directamente. Para asegurarse de que la calidad de la llamada es correcta, debe mantener el Bluetooth a una distancia menor de 50cm, pulsar "M/C" directamente para colgar.

2. Conectar a un ordenador de sobremesa

Consultar las instrucciones de funcionamiento del teléfono.

3. Conectar a un ordenador portátil

El método de conexión Bluetooth puede variar en función de las versiones de cada ordenador portátil. Si no se puede realizar la primera conexión, deberá instalarse la versión de los controladores de Bluetooth más reciente en el ordenador portátil.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS MÁS HABITUALES

1. El Bluetooth no puede conectarse al dispositivo

Confirmar si el Bluetooth está en el modo de búsqueda, el equipo Bluetooth del dispositivo conectado ya se ha encendido.

2. No hay Sonido

Comprobar si el interruptor del volumen está apagado. Comprobar también la conexión Bluetooth del dispositivo conectado. El volumen de entrada de Bluetooth es habitual.

3. El Bluetooth no puede encenderse.

Recargar el altavoz.

Atención:

- Cuando la energía es baja, se emitirá un sonido agudo cada 20 segundos.
- El altavoz puede seguir siendo utilizado durante la carga.
- Cuando no esté siendo utilizado el altavoz, pulsar el botón hasta la posición de apagado (OFF) para ahorrar energía.



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclalo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)



POR MEDIO DE LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A** DECLARA QUE EL **ALTAVOZ** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

BLUETOOTH LAUSPRECHER
6W MIT LICHT

BEGRÜSSUNG

NGS bedankt sich für das Vertrauen und Ihren Einkauf dieses Produkts

In diesem Dokument werden Sie die notwendige Information für eine korrekte Installation und die notwendige Daten für einen kompletten Genuss des Geräts finden.


Für weitere Informationen können Sie unsere Webseite www.ngs.eu besuchen.

- Die Lautsprecher fern von Wasser und Feuchtigkeit halten, das Gerät nicht eintauchen.*
- Die Lautsprecher fern von Wärmequellen Halten.*
- Die Lautstärke auf ein geeignetes Niveau einstellen.*

TECNISCHE PARAMETER

Nennimpedanz:	4 Ohm
Nennspannung:	5V CC
Frequenzantwort:	170Hz-15kHz
RMS:	6W
Energieversorgung:	Integrierte Ion Lithium Batterie von 5V CC
Gewicht:	216g
Lautsprecher:	2 inch
Aux Eingang:	3,5 mm Audioanschluss
SNR:	≥78dB
Verzerrung:	≤10%
Masse:	95x95x90mm

PRODUKTBILDER

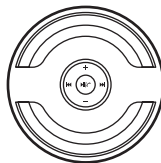

Oberenseite



Seitenansicht

ELEMENTENLISTE


Lautsprecher, USB Kabel, Handbuch, 3,5 mm
Audiokabel

FUNKTIONEN - PRESENTATION


- *Integrierte Bluetooth 2.1 + Drahtloses EDR Modul*
- *Bluetooth Audiosound, perfekte Soundqualität und Bass - Effekt*
- *10 m Übertragungsabstand*
- *Kompatibel mit iPhone, iPad und andere Geräte mit Bluetooth Funktion*
- *Frei Hand Bluetooth Funktion, die Anrufe können einfach beantwortet werden.*
- *Kontrolfunktionen für Musik mit Bluetooth*
- *Integrierte Ion Lithium Batterie mit Micro USB Schnittstelle*
- *3,5 mm Audioeinganganschluss*

SCHNELLE BETRIEBSHINWEISE

1. *Bluetooth Lautsprecher einschalten*

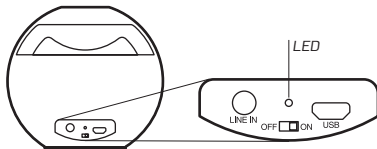

2. Einschalten Schalter betätigen, der blaue Anzeiger für den Wiederanschluss des Bluetooth Geräts das das nächste Mal angeschlossen wurde wird beleuchten. Der Bluetooth Anzeiger wird schnell bei der Bluetooth Gerätsuche beleuchten, wenn die Suche nicht schlüssig ist, "Mik" mehr als 2 Sekunden um die Paarung durchzuführen drücken und dann nochmal die Taste "Mik" für den Einschalten des Lautsprechers oder für die Betätigung des Einschalten Schalters drücken, um noch einmal die Suche und den Anschluss von Bluetooth zu wiederholen:

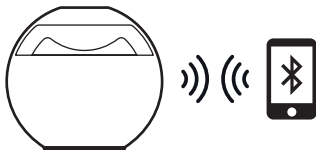

3. Das Bluetooth Gerät das Sie suchen und anschliessen wollen einschalten. Für die erste Bedienung, das Kennwort "0000" eingeben (die nächste Versionen können vielleicht kein Kennwort brauchen, sie können direkt angeschlossen werden). Wenn der Anschluss korrekt durchgeführt wird, der Anzeiger wird langsam aufleuchten und wird auch einen Ton erzeugen.

BETRIEBSHINWEISE

1. An ein Telefon oder ein Tablett anschliessen

- Der Einschalten Schalter an der hinteren Seite betätigen, nach 3 Sekunden, der Lautsprecher wird einen hohen Warnungston erzeugen, in dieser Etage der Anzeiger des Lautsprechers wird langsam aufleuchten, 3 Sekunden später, der Lautsprecher wird einen tiefen Warnungston erzeugen, der blaue Anzeiger wird schnell aufleuchten und zeigt an dass das Bluetooth System im Suchemodus ist.
- Bluetooth vom Telefon für den Zugriff auf den Suchemodus einschalten (Die Telefone von verschiedenen Herstellern können auch verschiedene Bluetooth Methoden zum Einschalten haben). Das Ergebnis der Suche ist "NGS ROLLER DISK", geben Sie das Kennwort "0000" (4 Null) ein, bestätigen um den Anschluss mit dem Bluetooth Lautsprecher zu validieren, der Lautsprecher wird einen Warnungston erzeugen um zu anzeigen dass den Anschluss vom Bluetooth Lautsprecher und dem Telefon korrekt durchgeführt wurde. Die ganze Operation wird 30 Sekunden dauern (es kann anders sein je nach Telefonhersteller). Das erste Mal soll man das Kennwort für die Identifizierung des Telefons und des Lautsprechers eingegeben werden. Für

die nächste Anschlüsse brauchen Sie kein Kennwort, es ist genug "NGS ROLLER DISK" für den Anschluss drücken.

- Nach dem Anschluss, die Musikwiedergabe von Ihrem Telefon wird mit den Bluetooth Tasten durchgeführt.
- Die Lautstärkentaste um das geeignete Niveau zu wählen benutzen, Lautstärke aufheben "+", Lautstärke senken "-".
- Die Anrufe beantworten: Wenn einen einkommenden Anruf eintritt, "Mik" für eine direkte Antwort kurz drücken. Um die korrekte Anrufsqualität zu überprüfen, sollen Sie den Bluetooth mit einem Abstand von 50 cm legen, "Mik" um aufzulegen direkt drücken.

2 Ein PC anschliessen

Die Betriebshinweise des Telefons lesen.

3. Der Laptop anschliessen.

Die Bluetooth Anschlussmethode kann je nach Version des Laptops ändern. Wenn der erste Anschluss nicht durchgeführt werden kann, sollen Sie die neueste Version den Bluetooth Drivern im Laptop installieren.

LÖSUNGEN FÜR DIE HÄUFIGSTE PROBLEMEN

1. Der Bluetooth kann nicht an das Gerät angeschlossen werden

Bestätigung ob den Bluetooth im Suchemodus ist, die Bluetooth Einheit des angeschlossenen Gerät wurde schon eingeschaltet.

2. Kein Ton

Ob den Lautstärkenschalte abgeschaltet wurde soll überprüft werden. Der Bluetooth Anschluss soll auch überprüft werden. Die Bluetooth Eingangslautstärke ist die gewöhnliche Lautstärke.

3. Der Bluetooth kann nicht eingeschaltet werden

Der Lautsprecher soll aufgeladen werden.

Achtung:

- Wenn die Energie niedrig ist, es wird einen tiefen Ton jede 20 Sekunden erzeugt.
- Der Lautsprecher kann während der Aufladung weiter benutzt werden
- Wenn der Lautsprecher nicht mehr benutzt wird, die Taste bis die Abschalten Position (OFF) um Energie zu sparen schieben.



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.** DASS SICH DAS GERÄT **LAUTSPRECHER** IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

ALTOPARLANTE BLUETOOTH
DI 6 W CON LUCE

BENVENUTO

NGS la ringrazia per la fiducia riposta acquistando questo nostro prodotto.

In questo documento troverà tutta l'informazione necessaria per una corretta installazione e le informazioni necessarie affinché possa sfruttare pienamente di questo prodotto.


Per ulteriori dettagli può visitare il nostro sito web: www.ngs.eu

- *Mantenere l'altoparlante lontano dell'acqua, dell'umidità e impedire che si bagni.*
- *Mantenere l'altoparlante lontano di qualsiasi fonte di calore.*
- *regolare il volume a un livello adeguato.*

PARAMETRI TECNICI

<i>Impedenza nominale:</i>	4 Ohm
<i>Voltaggio nominale:</i>	5 V CC
<i>Risposta di frequenza:</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS:</i>	6 W
<i>Alimentazione:</i>	Batteria incorporata con ioni di litio di 5 V CC
<i>Peso:</i>	216 g
<i>Altoparlante:</i>	2 pollici
<i>Avanzato Aux:</i>	Spina audio di 3,5 mm
<i>SNR:</i>	≥78 dB
<i>Distorsione:</i>	≥10%
<i>Dimensioni:</i>	95x95x90 mm

IMMAGINI DEL PRODOTTO

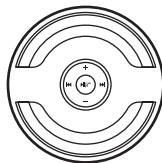

Vista superiore



Vista laterale

LISTA DEGLI ELEMENTI


Altoparlante, cavo USB, manuale, cavo audio di 3,5 mm.

INTRODUZIONE DELLE FUNZIONI


- *Bluetooth 2.1 incorporato + modulo Wireless EDR*
- *Suono audio Bluetooth, perfetta qualità acustica con effetto subwoofer*
- *Distanza di trasmissione di 10 m*
- *Compatibile con iPhone, iPad e altri dispositivi con funzione Bluetooth*
- *Funzione mani libere Bluetooth, semplicità per rispondere alle chiamate*
- *Funzioni di controllo dei brani musicali con Bluetooth*
- *Batteria con ioni di litio incorporata con interfaccia USB micro*
- *presa d'ingresso audio di 3,5 mm*

ISTRUZIONI RAPIDE DI FUNZIONAMENTO

1. *Accendere l'altoparlante Bluetooth.*

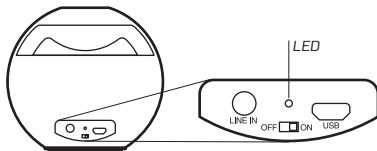

2. Muovere l'interruttore di accensione; s'illuminerà l'indicatore azzurro di connessione dell'apparato Bluetooth che si è, sincronizzò l'ultima volta. L'indicatore del Bluetooth lampeggerà rapidamente durante la ricerca degli apparati Bluetooth; nel caso in cui la ricerca non sia avvenuta con successo, premere "MIC" per più di due secondi per forzare l'accoppiamento e premere di nuovo il tasto "MIC" per accendere l'indicatore luminoso o muovere l'interruttore di accensione un'altra volta per ripetere la ricerca e accoppiamento degli apparati del Bluetooth:

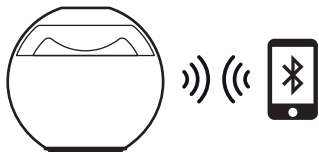

3. Accendere l'apparato Bluetooth che si vuol cercare e accoppiare. Per la prima volta, introdurre la password "0000" (le connessioni successive possono non aver bisogno di password; sarà possibile collegarsi direttamente). Quando la connessione si è, realizza correttamente, l'indicatore lampeggerà lentamente ed emetterà un tono.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1. Collegarsi a un telefono o a una Tablet

- Muovere l'interruttore di accensione nella parte posteriore; dopo 3 secondi, l'altoparlante emetterà un tono di avviso acuto, in questa fase l'indicatore dell'altoparlante lampeggerà lentamente durante 3 secondi dopo, l'altoparlante emetterà un tono di avviso grave; l'indicatore azzurro inizia a lampeggiare rapidamente per indicare che il sistema Bluetooth è in modo di ricerca.
- Accendere il Bluetooth del telefono per accedere al modo di ricerca (i telefonini di marche differenti possono avere metodi di accensione del Bluetooth differente). Il risultato della ricerca mostrerà "NGS ROLLER Disco", utilizzare la password "0000" (4 zeri); confermare per convalidare la connessione con l'altoparlante Bluetooth; l'altoparlante emetterà un tono di avviso per indicare che la connessione tra l'altoparlante Bluetooth e il telefono si è realizzata correttamente. L'operazione completa tarderà 30 secondi (può variare secondo la marca del telefono). La prima volta deve introdursi la password per identificare il telefono e l'altoparlante. Per le connessioni successive non ci sarà bisogno della password, basterà premere "NGS ROLLER Disco" per collegarsi.

- Dopo essersi collegati, la riproduzione dei brani musicali dal telefono si realizzerà con i tasti del Bluetooth.
- Utilizzare il tasto del volume per selezionare il livello adeguato, aumentare il volume "+", abbassare il volume "-".
- Rispondere alle chiamate: Quando avviene una chiamata entrante, premere brevemente "MUSIC" per rispondere direttamente. Per assicurarsi che la qualità della chiamata è corretta, si deve mantenere il Bluetooth a una distanza minore di 50 cm, premere "MUSIC" direttamente per terminare la chiamata.

2. Collegarsi a un computer desktop

Consultare le istruzioni di funzionamento del telefono.

3. Collegarsi a un computer portatile

Il metodo di connessione Bluetooth può variare in funzione delle versioni di ogni computer portatile. Se non si può realizzare la prima connessione, si dovrà installare nel computer portatile la versione più recente dei driver del Bluetooth.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI

1. Il Bluetooth non può collegarsi al dispositivo

Comprovare se il Bluetooth è nel modo di ricerca e l'apparato Bluetooth del dispositivo connesso sia già acceso.

2. Non c'è segnale

Comprovare se l'interruttore del volume è spento. Comprovare anche la connessione Bluetooth del dispositivo connesso. Comprovare che il volume d'ingresso del Bluetooth è regolato correttamente.

3. Il Bluetooth non si può accendere

Ricaricare l'altoparlante.

Attenzione:

- Quando l'energia è minima, sarà emesso un tono acuto ogni 20 secondi.
- L'altoparlante può essere utilizzato anche durante la ricarica.
- Quando l'altoparlante non è utilizzato, muovere il tasto fino alla posizione di spegnimento (OFF) per risparmiare energia.



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)



CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A** DICHIARA CHE QUESTO **ALTOPARLANTE** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

ALTIFALANTE BLUETOOTH
DE 6W COM LUZ

BEM VINDO

A NGS agradece-lhe a sua confiança pela aquisição deste produto.

Neste documento encontrará toda a informação necessária para uma correcta instalação e os dados necessários para que possa desfrutar deste produto plenamente.


Para mais detalhes pode visitar o nosso website www.ngs.eu

- *Mantenha o altifalante afastado de água e da humidade, impeça que este se molhe.*
- *Mantenha o altifalante afastado de qualquer fonte de calor.*
- *Ajuste o volume a um nível adequado.*

PARÂMETROS TÉCNICOS

<i>Impedância nominal:</i>	4 Ohm
<i>Voltagem nominal:</i>	5V CC
<i>Resposta de frequência:</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS:</i>	6W
<i>Alimentação:</i>	Bateria incorporada de íão de lítio de 5V CC
<i>Peso:</i>	216g
<i>Altifalante:</i>	5,08 cm
<i>Entrada Auxiliar:</i>	Ficha de áudio de 3,5mm
<i>SNR:</i>	≥78dB
<i>Distorção:</i>	≤10%
<i>Tamanho:</i>	95x95x90mm

IMAGENS DO PRODUTO

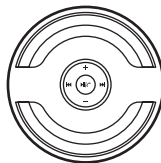

vista superior



vista lateral

LISTA DE ELEMENTOS


Altifalante, cabo USB, manual, cabo de áudio de 3,5 mm

APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES


- *Bluetooth 2.1 incorporado + módulo sem fios EDR*
- *Som de áudio Bluetooth, qualidade de som e de efeito de graves perfeita*
- *Distância de transmissão de 10m*
- *Compatível com iPhone, iPad e outros dispositivos com a função Bluetooth*
- *Função mãos livres Bluetooth, facilidade para responder a chamadas*
- *Funções de controlo da música com Bluetooth*
- *Bateria de ião de lítio incorporada com interface micro USB*
- *Ficha de entrada de áudio de 3,5mm*

BREVES INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. *Ligar o altifalante Bluetooth.*

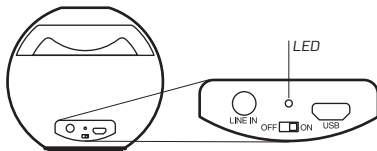

2. Ativar o botão de acender, acender-se-á o indicador azul de nova ligação no equipamento Bluetooth que se sincronizou na última vez. O indicador de Bluetooth piscará rapidamente durante a pesquisa de equipamentos Bluetooth, no caso da pesquisa não se concluir, premir "M/C" durante mais de dois segundos para forçar o emparelhamento e pressionar novamente a tecla "M/C" para ligar o altifalante ou ativar o botão de acender uma vez mais para repetir a procura de Bluetooth-Procura e ligação de Bluetooth:

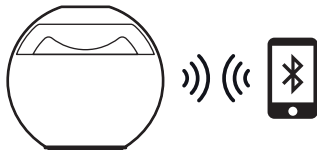

3. Ligar o equipamento Bluetooth que deseja procurar e ligar. Para a primeira utilização, introduzir a contrassenha "0000" (as versões posteriores podem não precisar de contrassenha, podem ligar-se diretamente). Quando a ligação se realiza corretamente, o indicador pisca lentamente e emite um som.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Fazer ligação a um telefone ou Tablet

- Ativar o botão de ligado na parte de trás. Após 3 segundos o altifalante emitirá um som agudo de aviso, nesta etapa, o indicador de altifalante pisca lentamente, 3 segundos depois, o altifalante emitirá um som grave de aviso, o indicador azul começa a piscar rapidamente e indica que o sistema Bluetooth está em modo de pesquisa.
- Ligar o Bluetooth do telefone para aceder ao modo de pesquisa (os telefones de marcas diferentes podem ter métodos diferentes de ligação do Bluetooth). O resultado da pesquisa mostrará "NGS ROLLER DISCO", utilizar a contrassenha "0000" (4 zeros), confirmar para validar a ligação com o altifalante Bluetooth, o altifalante emitirá um som de aviso para indicar que a ligação entre o altifalante Bluetooth e o telefone se realizou corretamente. A operação completa demorará 30 segundos (pode variar consoante a marca do telefone). Da primeira vez deve-se introduzir a contrassenha para identificar o telefone e o altifalante. Para as ligações seguintes não precisará da contrassenha, bastará pressionar "NGS ROLLER DISCO" para se conectar.

- Depois de se conectar, a reprodução da música a partir do telefone realiza-se com os botões Bluetooth.
- Utilizar o botão de volume para selecionar o nível adequado, aumentar o volume "+", baixar o volume "-".
- Responder a chamadas: Aquando da chegada de uma chamada, pressionar brevemente "M/C" para responder imediatamente. Para se certificar que a qualidade da chamada é correta, deve manter o Bluetooth a uma distância inferior a 50cm, pressionar "M/C" diretamente para suspender.

2. Para se conectar a um computador de secretária

Consultar as instruções de funcionamento do telefone.

3. Conectar-se a um computador portátil

O método de ligação Bluetooth pode variar em função das versões de cada computador portátil. Se não se conseguir realizar a primeira ligação, dever-se-á instalar a versão dos controladores de Bluetooth mais recentes no computador portátil.

SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS MAIS COMUNS

1. O Bluetooth não se conecta ao dispositivo

Confirmar se o Bluetooth está no modo de pesquisa, se o equipamento Bluetooth do dispositivo conectado já se acendeu.

2. Não há som

Comprovar se o interruptor do volume está apagado. Verificar também a ligação Bluetooth do dispositivo conectado. O volume de entrada de Bluetooth é normal.

3. O Bluetooth não se liga

Recarregar o altifalante.

Atenção:

- Quando a energia é baixa, emitir-se-á um som agudo de 20 em 20 segundos.
- O altifalante pode continuar a ser utilizado enquanto carrega.
- Quando o altifalante não está a ser utilizado, pressionar o botão até à posição de desligado (OFF) para poupar energia.



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem.

(Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)



LURBE GRUP S.A DECLARA QUE ESTE **ALTO-FALANTE** ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

GŁOŚNIK BLUETOOTH
O MOCY 6W ZE ŚWIATEŁKIEM

WITAMY

NGS dziękuje za zaufanie i zakup tego produktu.

W niniejszym dokumencie zawarte zostały informacje niezbędne do właściwej instalacji oraz dane pozwalające na posługiwanie się produktem w pełnym wymiarze.


Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.ngs.eu

- *Głośnik należy przechowywać z dala od wody i źródeł wilgoci. Chronić przed zamoczeniem.*
- *Głośnik należy przechowywać z dala od jakichkolwiek źródeł ciepła.*
- *Ustaw głośność na pożądanym poziomie.*

PARAMETRY TECHNICZNE

<i>Impedancja nominalna:</i>	4 omy
<i>Napięcie znamionowe:</i>	5V
<i>Pasma przenoszenia:</i>	170Hz-15kHz
<i>RMS:</i>	6W
<i>Zasilanie:</i>	Bateria wewnętrzna litowo-jonowa 5V
<i>Waga:</i>	216g
<i>Głośnik:</i>	2 cale
<i>Wejście Aux:</i>	Wtyczka 3,5mm
<i>SNR:</i>	≥78dB
<i>Dystorsja:</i>	≤10%
<i>Rozmiar:</i>	95x95x90mm

ZDJĘCIA UDZĄDZENIA

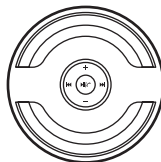

Przód urządzenia



Bok urządzenia

LISTA ELEMENTÓW


Głośnik, kabel USB, podręcznik użytkownika, kabel audio z wtyczką 3,5 mm.

PREZENTACJA FUNKCJI


- *Bluetooth 2.1 + moduł bezprzewodowy EDR*
- *Dźwięk Bluetooth, doskonała jakość i świetne basy*
- *Zasięg do 10m*
- *Urządzenie kompatybilne z iPhone'm, iPadem i innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję Bluetooth*
- *Funkcja zestawu głośnomówiącego Bluetooth, łatwe odbieranie połączeń przychodzących*
- *Funkcja zarządzania odtwarzaniem muzyki za pomocą Bluetooth*
- *Bateria wewnętrzna litowo-jonowa z interfejsem micro USB*
- *Wtyczka audio 3,5mm*

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SZYBKİ START

1. *Włącz głośnik Bluetooth.*

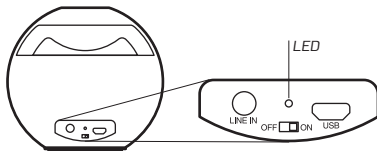

2. Uruchom włącznik, zaświeci się niebieska dioda sygnalizująca ponowne połączenie głośników Bluetooth z ostatnim urządzeniem, jakie było z nimi sparowane. Podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth, dioda będzie szybko migać. Jeśli nie zostanie wyszukane żadne urządzenie, naciśnij „**WLR**” przez dłużej niż dwie sekundy, aby ręcznie sparować urządzenia, a następnie ponownie kliknij przycisk „**WLR**”, aby włączyć głośniki lub jeszcze raz uruchom włącznik, aby powtórzyć wyszukiwanie. Wyszukiwanie i połączenie za pomocą Bluetooth:

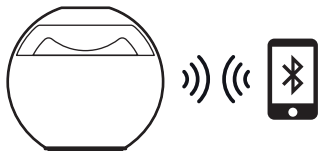

3. Włącz urządzenie Bluetooth, które chcesz wyszukać i podłączyć. Podczas pierwszego parowania, wprowadź kod „0000” (kolejne połączenia z tym samym urządzeniem nie wymagają kodu i łączą się automatycznie). Kiedy nawiązane połączenie jest poprawne, dioda miga powoli, a urządzenie wydaje z siebie krótki dźwięk.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz telefon lub tablet

- Uruchoom włącznik znajdujący się z tyłu urządzenia, po około 3 sekundach z urządzenia wydobędzie się wysoki dźwięk, dioda miga powoli; następnie po około 3 sekundach z urządzenia po raz drugi wydobędzie się wysoki dźwięk, a dioda zacznie migać szybko na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest w trybie wyszukiwania innych urządzeń z Bluetooth.
- Włącz Bluetooth w telefonie, aby uruchomić tryb wyszukiwania (w telefonach różnych marek sposób uruchamiania Bluetooth może być odmienny). Jako wynik wyszukiwania powinno się pojawić „NGS ROLLER DISCO”, wpisz kod „0000” (cztery zera), następnie potwierdź, aby ustanowić połączenie z głośnikiem Bluetooth. Z urządzenia wydobędzie się wysoki dźwięk, który oznacza, że połączenie między telefonem i głośnikiem Bluetooth powiodło się. Cały proces może zająć około 30 sekund (długość operacji zależy od marki telefonu). Za pierwszym razem należy wpisać kod, aby sparować telefon i głośnik. Przy kolejnych połączeniach z telefonem wprowadzanie

kodu nie będzie konieczne, wystarczy wybrać z telefonie „NGS ROLLER DISCO”, aby się połączyć.

- Po nawiązaniu połączenia między urządzeniami, odtwarzanie muzyki z telefonu odbywa się za pomocą przycisku Bluetooth.
- Aby ustawić pożądaną głośność, należy używać przycisków „+” (głośniej) i „-” (ciszej).
- Połączenia przychodzące: Aby odebrać połączenie przychodzące, należy krótko przycisnąć „MIC”. Telefon powinien znajdować się w odległości nie większej niż 50 cm, aby jakość rozmowy była dobra. Naciśnij „MIC”, aby zakończyć rozmowę.

2. Połączenie z komputerem stacjonarnym

Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.

3. Połączenie z komputerem przenośnym

Sposób połączenia przez Bluetooth może się różnić w zależności od rodzaju komputera przenośnego. Jeżeli połączenie nie powiedzie się, należy zainstalować najnowszą wersję sterowników Bluetooth.

ROZWIĄZANIA NAJBARDZIEJ TYPOWYCH PROBLEMÓW

1. Nie można się połączyć z urządzeniem przez Bluetooth

Upewnij się, że Bluetooth głośników jest w trybie wyszukiwania, a urządzenie podłączane ma włączony tryb Bluetooth.

2. Nie ma dźwięku

Upewnij się, że głośność nie jest wyłączony. Upewnij się też, że urządzenia są właściwie połączone przez Bluetooth. Początkowy poziom głośności zawsze jest taki sam.

3. Nie można włączyć Bluetooth

Naładuj baterię głośników.

Uwaga:

- Gdy bateria jest bliska rozładowania, urządzenie będzie wydawać wysokie dźwięki co 20 sekund.
- Głośnika można używać również w czasie ładowania.
- Jeśli nie używasz głośnika, wyłącz urządzenie (pozycja OFF), aby oszczędzać energię.



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A** O Ś WIADCZA, ŻE **GŁOŚNIK** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWANYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC



for Tablets & Phones

ROLLER DISCO

ΗΧΕΪΟ BLUETOOTH 6W
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

Η NGS σάς ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που της επιδεικνύετε με την αγορά αυτού του προϊόντος.

Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή εγκατάσταση καθώς και τα στοιχεία που χρειάζονται για να μπορέσετε να απολαύσετε πλήρως αυτό το προϊόν.


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.ngs.eu

- Το ηχείο να μην τοποθετείται κοντά σε νερό και υγρασία, να μη διαβρέχεται.
- Το ηχείο να μην τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Η ένταση του ήχου να ρυθμίζεται σε κατάλληλη στάθμη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ονομαστική αντίσταση:	4 Ω
Ονομαστική τάση:	5V DC
Απόκριση συχνότητας:	170Hz-15kHz
RMS:	6W
Τροφοδοσία:	Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 5V DC
Βάρος:	216g
Ηχείο:	2 ιντσών
Είσοδος Αιχ:	Υποδοχή ήχου 3,5mm
SNR:	≥78dB
Παραμόρφωση:	≤10%
Διαστάσεις:	95x95x90mm

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

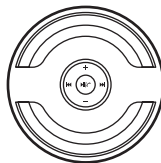

κάτοψη



πλευρική όψη

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Ηχείο, καλώδιο USB, εγχειρίδιο, καλώδιο ήχου 3,5 mm

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Ενσωματωμένο Bluetooth 2.1 + ασύρματη μονάδα EDR
- Ήχος συστήματος Bluetooth, άριστη ποιότητα ήχου και εφέ μπάσων
- απόσταση εκπομπής 10m
- Συμβατότητα με iPhone, iPad και άλλες συσκευές με λειτουργία Bluetooth
- Λειτουργία handsfree του Bluetooth, με δυνατότητα αποδοχής κλήσεων
- Λειτουργίες ελέγχου της μουσικής με το Bluetooth
- Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου με διασύνδεση micro USB
- Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5mm


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth.

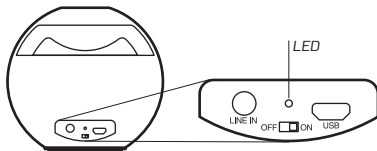

2. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας, θα ενεργοποιηθεί η μπλε ενδεικτική λυχνία επανασύνδεσης της συσκευής Bluetooth που είχε συγχρονιστεί την περασμένη φορά. Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα κατά την αναζήτηση συσκευών Bluetooth, σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν είναι επιτυχή, πατήστε "MIC" για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε εσείς τη ζεύξη και πατήστε ξανά το κουμπί "MIC" για να ενεργοποιήσετε το ηχείο ή πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας άλλη μία φορά για να επαναλάβετε την αναζήτηση Bluetooth-Αναζήτηση και σύνδεση Bluetooth:

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth που επιθυμείτε να αναζητήσετε και να συνδέσετε. Για την πρώτη χρήση, εισαγάγετε τον κωδικό "0000" (τις επόμενες φορές δε θα χρειάζεται ο κωδικός, η σύνδεση θα μπορεί να γίνεται απευθείας). Εφόσον η σύνδεση γίνεται σωστά, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά και ακούγεται ένας ήχος.

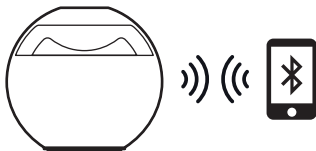

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Σύνδεση με τηλέφωνο ή τάμπλετ

- Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας στην πίσω πλευρά, αφού περάσουν 3 δευτερόλεπτα, από το ηχείο ακούγεται ένας οξύς προειδοποιητικός ήχος, κατά το διάστημα αυτό, η ενδεικτική λυχνία του ηχείου αναβοσβήνει αργά, αφού περάσουν άλλα 3 δευτερόλεπτα, από το ηχείο ακούγεται ένας μπάσος ήχος, η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι το σύστημα Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου για να μπειτε σε κατάσταση αναζήτησης (ανάλογα με τη μάρκα του τηλεφώνου μπορεί να διατίθεται και διαφορετική μέθοδος ενεργοποίησης του Bluetooth). Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι "NGS ROLLER DISCO", χρησιμοποιήστε τον κωδικό "0000" (4 μηδενικά), επιβεβαιώστε για να εγκρίνετε τη σύνδεση με το ηχείο Bluetooth, από το ηχείο θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος που σημαίνει ότι η σύνδεση μεταξύ του ηχείου Bluetooth και του τηλεφώνου έγινε σωστά. Η πλήρης διαδικασία θα διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα (η διάρκεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την μάρκα του τηλεφώνου). Την πρώτη φορά θα πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός για την ταυτοποίηση του τηλεφώνου και του ηχείου. Για τις επακόλουθες συνδέσεις δε θα

χρειάζεται ο κωδικός, θα αρκεί το πάτημα στην επιλογή "NGS ROLLER DISCO" για να συνδέεστε.

- Αφού συνδεθείτε, η αναπαραγωγή της μουσικής από το τηλέφωνο θα γίνεται με τα κουμπιά του Bluetooth.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί της έντασης του ήχου για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο, ανεβάστε την ένταση "+", κατεβάστε την ένταση "-".
- Αποδοχή κλήσεων: Όταν προκύπτει εισερχόμενη κλήση, πατήστε για λίγο το "MIC" ώστε να αποδεχτείτε την κλήση. Για να εξασφαλιστεί η σωστή ποιότητα των κλήσεων, το Bluetooth θα πρέπει να παραμένει σε απόσταση έως και 50cm, πατήστε το "MIC" απευθείας για τερματισμό της κλήσης.

2. Σύνδεση με επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου.

3. Σύνδεση με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Η μέθοδος σύνδεσης Bluetooth μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του φορητού υπολογιστή. Αν η πρώτη σύνδεση δεν είναι επιτυχής, θα πρέπει να εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης Bluetooth στο φορητό υπολογιστή.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- 1. Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη συσκευή**
Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης, η διάταξη Bluetooth της συσκευής έχει συνδεθεί και είναι ενεργοποιημένη.
- 2. Δεν ακούγεται ήχος**
Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης της έντασης του ήχου είναι κλειστός. Ελέγξτε επίσης τη σύνδεση Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής. Η ένταση του ήχου εισόδου του Bluetooth είναι κανονική.
- 3. Το Bluetooth δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.**
Φορτίστε το ηχείο.

Προσοχή:

- Όταν η μπαταρία αδειάσει, ακούγεται οξύς ήχος κάθε 20 δευτερόλεπτα.
- Η χρήση του ηχείου μπορεί να συνεχιστεί και κατά τη φόρτιση.
- Όταν το ηχείο δεν χρησιμοποιείται, πατήστε το κουμπί έως τη θέση απενεργοποίησης (OFF) για εξοικονόμηση ενέργειας.



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:

Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)



ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η **LURBE GRUP S.A.**
ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ **ΗΧΕΙΟ** ΠΛΗΡΟΤΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΗΡΕΙ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ.







TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU

WWW.NGSTECHNOLOGY.COM