


SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para todos os produtos:

- Leia e siga as instruções.
- Guarde as instruções em local seguro.
- Respeite os avisos.
- Tome cuidado ao transportar o produto para evitar danos.

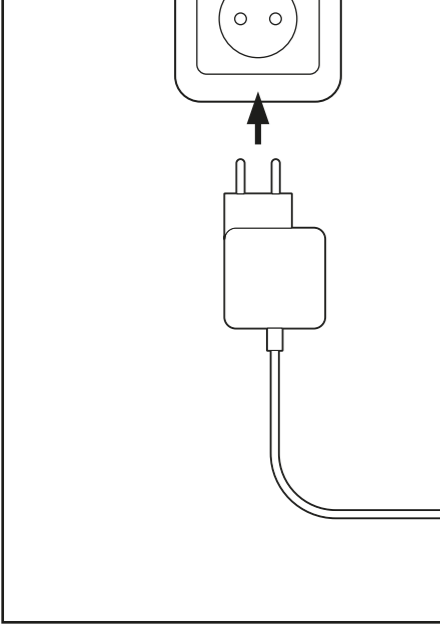


SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Para todos os produtos:

- Leia e siga as instruções.
- Guarde as instruções em local seguro.
- Respeite os avisos.
- Tome cuidado ao transportar o produto para evitar danos.



Aviso de WEEE: A Diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment), que entrou em vigor em 14/02/2014, trata do tratamento das aparelhagens eletrônicas no fim de sua vida útil. É prioritário reutilizar, reciclar e outras formas de recuperação desses resíduos para reduzir a eliminação. O logotipo WEEE está neste mesmo trecho.

Este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Você é responsável por descartar todos os resíduos de seus equipamentos eletrônico e, para isso, deve levá-los ao ponto de coleta especifico para reciclagem desses resíduos perigosos. A coleta e o correto tratamento dos resíduos de seus equipamentos elétricos e eletrônicos no momento do descarte nos permitem ajudar a preservar os recursos naturais e garantir a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre descarte, recuperação e pontos de coleta de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o centro da cidade local, serviço de descarte de resíduos domésticos, loja onde você comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE e suas alterações, relativa à restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos.

AVISO: A não observância destas instruções pode resultar em incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos ao usuário, ao produto e a outras propriedades.

- Ligue a fonte de alimentação a uma tomada próxima e de fácil acesso para desligar.
- O ajuste da tensão e potência de saída depende do dispositivo conectado e é realizado automaticamente. Verifique se os requisitos de tensão, corrente e potência do seu dispositivo correspondem aos valores de saída deste carregador.
- Utilize-a apenas em locais fechados e secos; evite carregar perto de fontes de calor e umidade.
- Mantenha a fonte de alimentação longe de líquidos ou umidade.
- Desconecte a fonte de alimentação da tomada CA se não for usar o dispositivo.
- Não armazene o dispositivo em locais muito quentes ou muito frios. Utilize o dispositivo à temperatura ambiente (o intervalo recomendado é entre 0 e 25 graus Celsius). Não o use em ambientes com temperaturas superiores a 25°C.
- Não utilize o dispositivo se observar defeitos visíveis na fonte de alimentação.
- O uso de cabos ou acessórios não recomendados ou vendidos pela NGS pode aumentar o risco de incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos à fonte de alimentação.
- Mantenha este dispositivo fora do alcance das crianças para evitar que brinquem com ele.

Aviso: se tiver problemas com a fonte de alimentação, pare de usá-la, desligue-a da tomada CA e entre em contato com a NGS para assistência.


Aviso: não aceda ao interior do dispositivo. O contato com partes elétricas pode causar danos físicos.

SECURITY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For all products:

- Read and follow the instructions.
- Keep the instructions in a safe place.
- Observe the warnings.
- Take care when transporting the product to prevent damage.

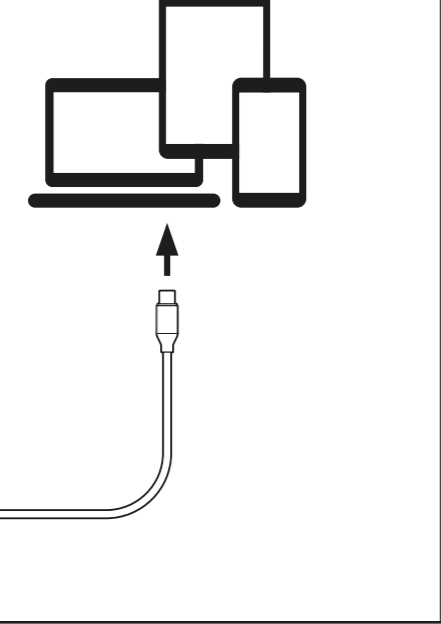


SÉCURITÉ

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For all products:

- Read and follow the instructions.
- Keep the instructions in a safe place.
- Observe the warnings.
- Take care when transporting the product to prevent damage.



This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to properly dispose of all waste from your electronic equipment, and for this purpose, you must take them to the designated collection point for the recycling of such hazardous waste. The separate collection and proper recovery of waste from your electrical and electronic equipment at the time of disposal allows us to help preserve natural resources and ensure the safety of human health and the environment. For more information on disposal, recovery, and collection points for electrical and electronic equipment waste, please contact your local city center, domestic waste disposal service, the store where you purchased the equipment, or the equipment manufacturer.

This product complies with Directive 2011/65/UE and its amendments, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical equipment.

WARNING: Failure to follow these instructions may result in fires, electric shocks, injuries, or damage to the user, product, and other property.

- Plug the power supply into an outlet that is nearby and easily accessible to disconnect the power.
- The adjustment of output voltage and power depends on the connected device and is performed automatically. Please ensure that the voltage, current, and power requirements of your device match the output specifications of this charger.
- Use only in enclosed, dry areas; avoid charging near heat sources and humidity.
- Keep the power supply away from liquids or moisture.
- Unplug the power supply from the AC outlet if you are not using the device.
- Do not store the device in very hot or very cold locations. Use the device at room temperature (the recommended range is between 0 and 25 degrees Celsius). Do not use it in environments with temperatures over 25°C.
- Do not use if visible defects are present in the power supply.
- Using cables or accessories not recommended or sold by NGS may increase the risk of fires, electric shocks, injuries, or damage to the power supply.
- Keep this device out of the reach of children to prevent them from playing with it.

Warning: if you experience issues with the power supply, stop using it, unplug it from the AC outlet, and contact NGS for assistance.

Warning: Do not open the device. Contact with electrical parts may cause physical injury.

BEZPIECZEŃSTWO

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dla wszystkich produktów:

- Przeczytaj i stosuj się do instrukcji.
- Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu.
- Przestrzegaj ostrzeżeń.
- Dbaj o odpowiednią ochronę podczas transportu, aby nie uszkodzić produktu.



Ten produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami domowymi. Jesteś odpowiedzialny za uswanie wszystkich odpadów z dwóch urządzeń elektronicznych i w tym celu powinieneś dotrzeć się do określonego punktu zbierania przeznaczanego do recyklingu tych niebezpiecznych odpadów. Oddzielne zbieranie i odpowiednie odzyskiwanie odpadów z dwóch urządzeń elektronicznych i elektronicznych w momencie usuwania pozwala nam pomóc w ochronie zasobów naturalnych oraz zapewnić bezpieczeństwo zdrowia człowieka i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania, odzyskiwania i punktów zbierania odpadów z urządzeń elektronicznych i elektronicznych, skontaktuj się z lokalnym centrum miasta, służbą usuwania odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiłeś urządzenie lub producentem urządzenia.

Produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE oraz jej zmianami dotyczącymi ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować pożarem, porażeniem prądem, obrażeniami lub uszkodzeniem użytkownika, produktu i innej własności.


- Podłącz zasilacz do gniazda znajdującego się w pobliżu, aby łatwo odłączyć zasilanie.
- Regulacja napięcia i mocy wyjściowej odbywa się automatycznie i zależy od podłączonego urządzenia. Upewnij się, że wymagania napięciowe, prądowe i mocy Twojego urządzenia odpowiadają parametrom tego ładowarki.
- Używaj go tylko w zamkniętych, suchych miejscach; unikaj ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
- Trzymaj zasilacz z dał od cieczy lub wilgoci.
- Odłącz zasilacz od gniazda sieciowego, jeśli nie używasz urządzenia.
- Nie przechowuj urządzenia w باردو gorących lub zimnych miejscach. Używaj urządzenia w temperaturze pokojowej (zalecany zakres to od 0 do 25 stopni Celsjusza). Nie używaj go w środowiskach o temperaturze powyżej 25°C.
- Nie używaj, jeśli zauważysz widoczne uszkodzenia zasilacza.
- Korzystanie z kabli lub akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez firmę NGS może zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń lub uszkodzenia zasilacza.
- Trzymaj to urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec jego użyciu jako zabawki.
- Ostrzeżenie:** jeśli masz problemy z zasilaczem, przestań go używać, odłącz od gniazda sieciowego i skontaktuj się z NGS w celu uzyskania pomocy.
- Ostrzeżenie:** Nie otwieraj urządzenia. Kontakt z elementami elektrycznymi może spowodować obrażenia ciała.

VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRINSTRUCTIES

Voor alle producten:

- Lees en volg de instructies.
- Bewaar de instructies op een veilige plaats.
- Respecteer de waarschuwingen.
- Let op bij het vervoeren van het product om beschadiging te voorkomen.



Dit product mag niet samen met het normale huisvuil worden weggegooid. U bent verantwoordelijk voor het correct verwijderen van alle afval van uw elektronisch apparaat. Breng ze daarvoor naar de aangewezen inzamelrouten voor de recycling van dergelijke gevaarlijk afval. Het gescheiden inzamelen en correct recylen van afval van uw elektrisch en elektronische apparaat helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt voor de veiligheid van mens en milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering, recycling en inzamelrouten voor elektrische en elektronische apparaten contact op met het lokale stadscentrum, de afvalinzameldienst, de winkel waar u het apparaat heeft gekocht of de fabrikant van het apparaat.

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/UE en de wijzigingen daarvan betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur.

WAARSCHUWING: Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, verwondingen of schade aan de gebruiker, het product en andere eigendommen.


- Steek de voeding in een stopcontact in de buurt en zorg ervoor dat de stroom gemakkelijk kan worden losgekoppeld.
- De aanpassing van de uitgangsspanning en -vermogen gebeurt automatisch en is afhankelijk van het aangesloten apparaat. Controleer of de spanning, stroom- en vermogensvereisten van uw toestel overeenkomen met de uitgangswaarden van de oplader.
- Gebruik alleen in afgesloten, droge ruimtes; vermijd opladen in de buurt van warmtebronnen en vocht.
- Houd de voeding uit de buurt van vloeistoffen of vochtigheid.
- Koppel de voeding los van het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat niet op zeer warme of zeer koude plaatsen. Gebruik het apparaat bij kamertemperatuur (het aanbevolen bereik is tussen 0 en 25 graden Celsius). Gebruik het niet in omgevingen met temperaturen boven de 25°C.
- Gebruik het niet als zichtbare defecten in de voeding aanwezig zijn.
- Het gebruik van kabels of accessoires die niet door NGS worden aanbevolen of verkocht, kan het risico op brand, elektrische schokken, verwondingen of schade aan de voeding verhogen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Waarschuwing:** als u problemen ondervindt met de voeding, stop met het gebruik ervan, koppel deze los van het stopcontact en neem contact op met NGS voor assistentie.
- Waarschuwing:** open het apparaat niet. Contact met elektrische onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Pour tous les produits :

- Lire et suivre les instructions.
- Conserver les instructions dans un endroit sûr.
- Respecter les avertissements.
- Faire attention au transport pour éviter d'endommager le produit.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de tous les déchets de vos équipements électronique, et à cet effet, vous devez les apporter au point de collecte désigné pour le recyclage de ces déchets dangereux. La collecte séparée et la bonne récupération des déchets de vos équipements électroniques et électroniques au moment de leur élimination nous permettent de contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir la sécurité de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination, le recyclage et les points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter le centre de gestion des déchets local, le service de collecte des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses modifications, relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques.

AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner des incendies, des décharges électriques, des blessures ou des dommages pour l'utilisateur, le produit et d'autres biens.

- Branchez l'alimentation sur une prise de courant proche et facilement déconnectable.
- Le réglage de la tension et de la puissance de sortie dépend de l'appareil connecté et s'effectue automatiquement. Veuillez vérifier que les besoins en tension, courant et puissance de votre appareil correspondent à ceux fournis par ce chargeur.
- Utilisez-le uniquement dans des endroits fermés et secs; évitez la recharge à proximité de sources de chaleur et d'humidité.
- Gardez l'alimentation à l'écart des liquides ou de l'humidité.
- Débranchez l'alimentation de la prise secteur si vous n'utilisez pas l'appareil.
- Ne stockez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Utilisez l'appareil à température ambiante (l'intervalle recommandé est entre 0 et 25 degrés Celsius). Ne l'utilisez pas dans des environnements avec des températures supérieures à 25°C.
- Ne l'utilisez pas si vous observez des défauts visibles sur l'alimentation.
- Utilisez des câbles ou accessoires non recommandés ou vendus par NGS peut augmenter les risques d'incendies, de décharges électriques, de blessures ou de dommages à l'alimentation.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec.

Avvertimento: en cas de problème avec l'alimentation, arrêtez de l'utiliser, débranchez-la de la prise secteur et contactez NGS pour obtenir de l'assistance.


Avvertissement: ne pas ouvrir l'appareil. Un contact avec des parties électriques peut entraîner des blessures corporelles.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro všechny výrobky:

- Přečtěte si a dodržujte instrukce.
- Uchovávejte instrukce na bezpečném místě.
- Dodržujte varování.
- Dbajte na to, aby se výrobek při přepravě nezničil.



Tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Máte povinnost likvidovat velké odpady z elektronických zařízení a proto je musíte odvézt na sběrné místo určené k recyklaci těchto nebezpečných odpadů. Izolovaný sběr a správné zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení při jejich likvidaci nám umožňuje přispět k ochraně přírodních zdrojů a zajistit bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí. Pro více informací o likvidaci a sběrných místech pro odpady z elektrických a elektronických zařízení se obraťte na místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu, obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo výrobce výrobku.

Tento produkt je v souladu se směrnicí 2011/65/UE a jejími změnami týkajícími se omezení používání nebezpečných látek v elektrických zařízeních.

VAROVÁNÍ: Nedodržování těchto pokynů může vést k požárům, úrazům elektrickým proudem, zraněním nebo poškozením uživatele, produktu a jiného majetku.


- Pripojte zdroj napájání zdroju do zásuvky v blízkosti a ľahko odpojiteľné od napájania.
- Nastavení výstupního napětí a výkonu závisí na připojeném zařízení a probíhá automaticky. Zkontrolujte, zda požadavky vašeho zařízení na napětí, proud a výkon odpovídají parametřům tohoto nabíječe.
- Používejte jej pouze v uzavřených a suchých prostorech; vyhněte sa nabíjení v blízkosti zdrojov tepla a vlhkosti.
- Držte napájecí zdroj mimo dosah tekutin nebo vlhkosti.
- Odpojte napájecí zdroj ze zásuvky, pokud zařízení nepoužíváte.
- Neukladajte zariadenie na priľhlí horúce alebo príliš chladné miesta. Používajte zariadenie pri izbovej teplote (doporučený rozsah je medzi 0 a 25 stupňami Celzia). Nepoužívajte ho v prostredíach s teplotou nad 25°C.
- Nepoužívejte jej, pokud zjistíte viditelné vady napájecího zdroje.
- Použitie káblu alebo príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predané spoločnosťou NGS, môže zvýšiť riziko požáru, úrazu elektrickým prúdom, zranení alebo poškodenia zdroja.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Varování:** pokud máte problémy s napájecím zdrojem, přestaňte jej používat, odpojte jej ze zásuvky a kontaktujte společnost NGS pro pomoc.
- Upozornenie:** Nevstupujte do vnútorných častí zariadenia. Kontakt s elektrickými časťami môže spôsobiť fyzické zranění.

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para todos los productos:

- Lea y siga las instrucciones.
- Guarde las instrucciones en un lugar seguro.
- Respete las advertencias.
- Preste atención en el cuidado de su transporte para que el producto no se dañe.



Este producto no se debe eliminar con los demás residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de eliminar todos los residuos de sus equipos electrónico y, con tal fin, debe llevarlos al punto de recolección especificado para el reciclado de dichos residuos peligrosos. La recolección aislada y la recuperación adecuada de los residuos de sus equipos eléctricos y electrónicos, en el momento de la eliminación nos permiten ayudar a conservar los recursos naturales, y garantizar la seguridad de la salud humana y medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación, recuperación y los puntos de recolección de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, comuníquese con el centro de la ciudad local, el servicio de eliminación de residuos domésticos, la tienda en la que compró el equipo o el fabricante del equipo.

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/UE y sus modificaciones, relativo a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas en equipos eléctricos.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, producto y otras propiedades.

- Enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente que esté cerca y en la que se pueda desconectar fácilmente el suministro eléctrico.
- El ajuste de la tensión y potencia de salida depende del dispositivo conectado y se realiza de forma automática. Verifique que las necesidades de tensión, intensidad y potencia de entrada de su dispositivo se corresponden con las de salida de este cargador.
- Úselo solo en lugares cerrados y secos; evite cargar cerca de fuentes de calor y humedades.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada de líquidos o humedades.
- Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente CA si no va a utilizar el dispositivo.
- No almacene el dispositivo en lugares muy calurosos o muy fríos. Utilice el dispositivo a temperatura ambiente (el intervalo recomendado es entre 0 y 25 grados centígrados). No lo utilice en entornos con temperaturas superiores a 25°C.
- No lo use si observa defectos visibles en la fuente de alimentación.
- Usar cables o accesorios no recomendados o vendidos por NGS puede resultar en un mayor riesgo de incendios, descargas eléctricas, heridas o daños a la fuente de alimentación.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños para prevenir que jueguen con él.

Avvertencia: si tiene problemas con la fuente de alimentación deje de usarla, desenchufela de la toma de corriente CA y póngase en contacto con NGS para recibir asistencia.

Avvertencia: no acceder al interior del dispositivo. Puede causar daño para su integridad física por contacto con partes eléctricas.

BEZPEČNOST

DŮLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNOST

Pre všetky produkty:

- Přečtěte si a dodržujte pokyny.
- Pokyny si uchovávajte na bezpečné miesto.
- Respektujte varovania.
- Dbajte na opatrné prenášanie produktu, aby nedošlo k poškodeniu.



Tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Máte zodpovednosť zabezpečiť správnu likvidáciu všetkých odpadov z elektronických zariadení a preto ich musíte odviezť na určené zberné miesto na recykláciu týchto nebezpečných odpadov. Izolovaný zber a správne zneškodnenie odpadov z elektrických a elektronických zariadení nám umožňuje chrániť prírodné zdroje a zaručuje bezpečnosť ľudskej zdravia a životného prostredia. Pre viac informácií o likvidácii, zneškodňovaní a miestach zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení sa obráťte na miestne mestské centrum, službu na zber domového odpadu, predajňu, v ktorej ste zariadenie zakúpili, alebo výrobcu zariadenia.

Tento produkt je v súlade so smernicou 2011/65/EE a jej zmenami týkajúcimi sa obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických zariadeniach.

UPOZORNENIE: Nedodržávanie týchto pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie používateľa, produktu a iného majetku.

- Pripojte zdroj napájania zdroju do zásuvky v blízkosti a ľahko odpojiteľné od napájania.
- Nastavenie výstupného napätia a výkonu závisí od pripojeného zariadenia a prebieha automaticky. Zkontrolujte, či požiadavky vášho zariadenia na napätie, prúd a výkon zodpovedajú parametrom tohto nabíjača.
- Používajte ho iba v uzavretých a suchých priestoroch; vyhnite sa nabíjaním v blízkosti zdrojov tepla a vlhkosti.
- Udržujte zdroj napájania mimo dosahu kvapalín alebo vlhkosti.
- Odpojte zdroj napájania zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate.
- Neukladajte zariadenie na príliš horúce alebo príliš chladné miesta. Používajte zariadenie pri izbovej teplote (doporučený rozsah je medzi 0 a 25 stupňami Celzia). Nepoužívajte ho v prostredíach s teplotou nad 25°C.
- Nepoužívajte ho, ak sú viditeľné vady na zdroji napájania.
- Používanie káblu alebo príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predané spoločnosťou NGS, môže zvýšiť riziko požáru, úrazu elektrickým prúdom, zranení alebo poškodenia zdroja.
- Udržujte toto zariadenie mimo dosahu detí, aby sa s ním nehrali.
- Upozornenie:** ak máte problémy so zdrojom napájania, prestaňte ho používať, odpojte ho zo zásuvky a kontaktujte spoločnosť NGS pre pomoc.
- Upozornenie:** Nevotierajte zariadenie. Kontakt s elektrickými časťami môže spôsobiť fyzické zranenie.

SICHERHEIT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für alle Produkte:

- Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie diese.
- Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- Respektieren Sie die Warnhinweise.
- Achten Sie darauf, das Produkt beim Transport nicht zu beschädigen.



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, alle Abfälle Ihrer elektronischen Geräte ordnungsgemäß zu entsorgen und sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen für die Entsorgung solcher gefährlichen Abfälle abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektrischen Geräteabfälle trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu erhalten und die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Entsorgung, Wiederverwertung und den Sammelstellen für elektronische Geräteabfälle erhalten Sie von Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, dem Entsorgungsdienstleister, dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder dem Hersteller des Geräts.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/UE und deren Änderungen hinsichtlich der Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen Geräten.

WARNING: Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Benutzer, Produkt und anderen Eigentum führen.

- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nähe, um die Stromversorgung leicht zu trennen.
- Die Einstellung von Ausgangsspannung und -leistung erfolgt automatisch und hängt vom angeschlossenen Gerät ab. Bitte stellen Sie sicher, dass die Anforderungen Ihres Geräts an Spannung, Stromstärke und Leistung mit den Ausgangswerten dieses Ladegeräts übereinstimmen.
- Nur in geschlossenen, trockenen Bereichen verwenden; vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Wärmequellen und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Netzteil von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit fern.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Lagern Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten. Verwenden Sie das Gerät bei Raumtemperatur (der empfohlene Bereich liegt zwischen 0 und 25 Grad Celsius). Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 25°C.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden am Netzteil vorhanden sind.
- Die Verwendung von Kabeln und Zubehör, die nicht von NCS empfohlen oder verkauft werden, kann das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Netzteil erhöhen.
- Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass sie damit spielen.

Warning: Wenn Sie Probleme mit dem Netzteil haben, hören Sie auf, es zu verwenden, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie NGS für Unterstützung.


Warning: Öffnen Sie das Gerät nicht. Es besteht Verletzungsgefahr durch Kontakt mit stromführenden Teilen.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΔΗΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για όλα τα προϊόντα:

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή μέρος.
- Σεβαστείτε τις προειδοποιήσεις.
- Να προσέχετε κατά τη μεταφορά να να μην υποστεί ζημιά το προϊόν.



Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με το υπόλοιπο οικιακό απόβλητο. Έχετε την ευθύνη να απορρίψετε όλα τα απόβλητα από τις ηλεκτρονικές συσκευές σας, για το σκοπό αυτό, πρέπει να τα παραδώσει στον καθορισμένο σημείο συλλογής στην ανακύκλωση των επικίνδυνων αποβλήτων αυτών. Η απομάκρυνση της συλλογής και η κατάλληλη ανακύκλωση των αποβλήτων από τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας κατά την απόρριψη βερθούν στην φρονιά των φυσικών πόρων και εξοικονομούν την απόφαση της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη, την ανακύκλωση και τα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, τη υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων, το κατάστημα στο οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή τον κατασκευαστή της.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EE και τις τροποποιήσεις της σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμούς ή ζημιές στον χρήστη, το προϊόν και άλλες ιδιοκτησίες.

- Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε μια πρίζα κατά σος και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα την παροχή ρεύματος.
- Η ρύθμιση της τάσης και της ισχύος εκδού ελαττώνεται από τη συνδεδεμένη συσκευή και γίνεται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις τάσης, έντασης και ισχύος της συσκευής σας αντιστοιχούν με την έξοδο αυτού του φορτιστή.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο σε κλειστούς και ξηρούς χώρους; αποφεύγε τη φόρτιση κοντά σε πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Κρατήστε την τροφοδοσία ρεύματος μακριά από υγρά ή υγρασία.
- Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος από την πρίζα ενυαλλασσόμενου ρεύματος (AC) αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε πολύ ζεστά ή πολύ κρύα μέρη. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου (το συνιστώμενο εύρος είναι μεταξύ 0 και 25 βαθμών Cελσίου). Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες άνω των 25°C.
- Μην τη χρησιμοποιείτε αν παρατηρήσετε οπτικά ελαττώματα στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Η χρήση καλωδίων ή αξεσουάρ που δεν αντισ