




ROLLER CLOCK

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI

WWW.NGS.EU

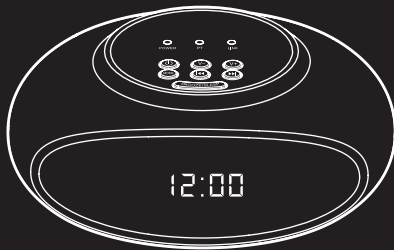




ROLLER CLOCK

3 IN 1 RADIO + ALARM CLOCK
+ 6W BLUETOOTH STEREO SPEAKER

LOCATION OF CONTROLS

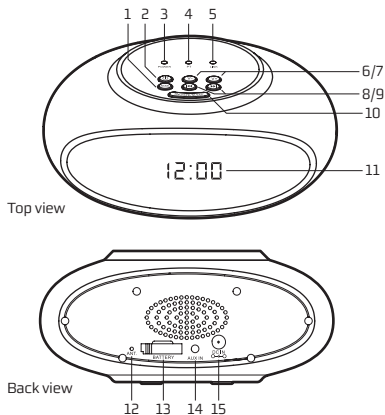

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Mode | 9. Skip + |
| 2. Power ON/OFF | 10. Snooze/Sleep |
| 3. Power LED | 11. LED display |
| 4. PT LED | 12. FM radio antenna |
| 5. Link LED | 13. Backup battery |
| 6. Volume - | 14. Aux in |
| 7. Volume + | 15. Power supply |
| 8. Skip - | |

Button basic function

1. Connect to DC 5V/2A power supply.
2. Press button for "POWER ON/OFF". The LED light turns red when it on.
3. Press "V-" for volume decrease, "V+" for volume increase.
4. Press "MODE" button, switch for AUX, FM, BT.
5. Previous song
6. Next song
7. Snooze/Sleep

BLUETOOTH DISPLAY

- Press "MODE" switch to Bluetooth display. It displays "BT" on the front digital tube, means ok to match when PT flashing indicator works.
- Open the Bluetooth transmission device for matching. (match code: 0000) Matched ok, PT indicator lighth off, "LINK" LED lights.
- Short press ◀◀ for previous song, ▶▶ for next song in BT mode. Long press is useless.
- Press "V-", speaker volume down, 0 for minimum.
- Press "V+", speaker volume up, 30 for maximum.
- Press "SNOOZE/SLEEP" for play and stop.

RADIO FM USE INSTRUCTION

- Press "MODE" switch to RADIO-FM. It displays frequency on the front digital tube.
- Under FM mode, long press "SNOOZE/SLEEP", search and save channels from 87.5 MHz to 108.0 MHz automatically, mostly save 30 channels.
- Press ◀◀ or ▶▶ to select the saved channel easily.
- Under FM mode, long press "MODE" to search manually, the frequency showed in screen will flash.
- Under the status to search channel manually, short press ◀◀ or ▶▶ to fine tune 0.1 MHz up and down, long press to search channel up and down.
- Under the status to search channel manually, again press "MODE" to save the existing frequency as the last channel.

AUX INSTRUCTION

- Press "MODE" switch to AUX, connect music source to the AUX-IN socket in the speaker, then you can play music.

TIME/ALARM CLOCK/SNOOZE USE INSTRUCTION

1 Time (OFF status)

- Long press "MODE" to adjust time, "hour" position will flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust hour up or down.
- Press "MODE" to adjust minute, "minute" position will flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust minute up or down.
- Press "MODE" to exit.

Note: 10 seconds no operation after entering this mode, it will exit automatically.

2 Alarm Clock (OFF status)

- Long press "SNOOZE/SLEEP" to adjust alarm clock, the screen display will flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust alarm, FM/BU/OFF.
- Press "SNOOZE/SLEEP", select alarm mode, "hour" position will flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust hour up or down.
- Press "SNOOZE/SLEEP", "minute" position flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ to adjust minute up or down.
- Press "SNOOZE/SLEEP" to confirm and exit.

If you choose FM for alarm, when alarm time arrives, it will open and switch to RADIO-FM, press "POWER ON/OFF" to close alarm.

If you choose BU for alarm, when alarm time arrives, BU will ring, press "POWER ON/OFF" to close alarm.

Note: 10 seconds no operation after entering this mode, it will exit automatically.

3 Check alarm clock

- OFF status, short "SNOOZE/SLEEP" to check alarm clock status.
- Press "SNOOZE/SLEEP" to check alarm time.
- Press "SNOOZE/SLEEP" to exit.

4 Snooze

For example, if you set alarm time at "10:01", when time arrives, the alarm will ring, then short press "SNOOZE/SLEEP" to SNOOZE status, it will snooze 5 minutes, after 5 minutes the alarm will ring again. Tomorrow it will ring again at "10:01".

TIMING SHUTDOWN FUNCTION

(NO TIMING SHUTDOWN FUNCTION IN BT MODE)

"ON" status press "SNOOZE/SLEEP" for timing shutdown, 10 min, 20 min, 30 min ... 90 min OFF; When the function works, press "SNOOZE/SLEEP" to show how much time left.

SPECIFICATIONS

Power supply	DC: 5V/1.5A
Output power	2.5Wx2
Time backup battery	Lithium battery CR2025
FM tuner	87.5-108MHz
Dimension	175.5x118x79mm
Net weight	725g

FAQ (frequently asked questions):

- **Cannot turn on**

Please check the front display tube whether display, if yes, please press POWER button.

- **Bluetooth disconnect**

Please clear the previous Bluetooth list or try to restart the Bluetooth device.

- **No FM stations received**

Please change the antenna in different locations to achieve the best radio signal.

Restore factory settings

Connect power supply, OFF status, long press "SNOOZE/ SLEEP" 10 seconds, it will restore factory settings, you will see the screen flash, then all previous memory will be deleted.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)





HEREBY, **LURBE GRUP S.A.**, DECLARES THAT THIS **FM RADIO** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.



ROLLER CLOCK

RADIO 3 EN 1 + RÉVEIL + HAUT-PARLEUR
STÉRÉO BLUETOOTH DE 6W

EMPLACEMENT DES COMMANDES

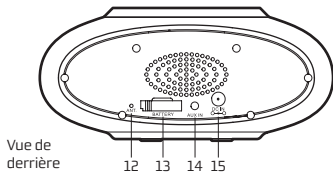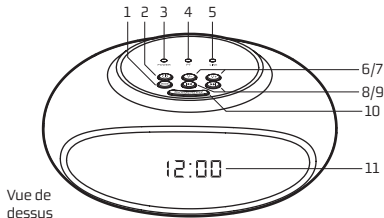

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Mode | 9. Avance + |
| 2. Allumage On/Off | 10. Bouton de sieste/veille |
| 3. Voyant LED d'allumage | 11. Écran LED |
| 4. Voyant LED PT | 12. Antenne radio FM |
| 5. Voyant LED de connexion | 13. Batterie de secours |
| 6. Volume - | 14. Entrée Aux |
| 7. Volume + | 15. Alimentation |
| 8. Avance - | |

Fonctions basiques des boutons

1. Raccorder à une prise de courant CC 5V/2A.
2. Appuyer sur le bouton "POWER ON/OFF" pour la mise hors service. Le voyant LED s'allume en rouge lorsque le dispositif est allumé.
3. Appuyer sur "V-" pour baisser le volume, sur "V+" pour le monter.
4. Appuyez sur le bouton "MODE" pour changer de mode: AUX, FM, BT.
5. Chanson précédente
6. Chanson suivante
7. Bouton de sieste/veille

ECRAN BLUETOOTH

- Appuyer sur l'interrupteur "MODE" pour afficher l'écran Bluetooth. Le message "BT" apparaît sur l'écran numérique pour indiquer que le couplage est OK lorsque le voyant PT clignote.
- Ouvrir le dispositif de transmission Bluetooth pour effectuer le couplage. (code de couplage: 0000) Couplage ok, voyant PT éteint, le voyant LED "LINK" est allumé.
- Appuyer court sur ◀◀ pour passer à la chanson précédente, et sur ▶▶ pour la chanson suivante dans le mode BT. Il ne sert à rien d'appuyer long.
- Appuyer sur "V-" pour baisser le volume du haut-parleur, 0 pour le minimum.
- Appuyer sur "V+" pour monter le volume du haut-parleur, 30 pour le maximum.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour lecture et arrêt.

MODE D'EMPLOI DE LA RADIO FM

- Appuyer sur l'interrupteur "MODE" pour accéder à la RADIO-FM. La fréquence s'affiche à l'écran numérique frontal.
- Dans le mode FM, appuyer long sur "SNOOZE/SLEEP" pour effectuer la recherche et sauvegarde automatique des canaux 87,5 MHz à 108,0 MHz, maximum de 30 stations.
- Appuyer sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour choisir facilement la station sauvegardée.
- Dans le mode FM, appuyer long sur "MODE" pour effectuer la recherche manuelle, la fréquence affichée à l'écran clignotera.
- Sous le mode de recherche manuelle de station, appuyer court sur ◀◀ ou ▶▶ pour effectuer le réglage fin 0,1 MHz en plus ou en moins, appuyer long pour chercher la station suivante, vers le haut ou vers le bas.
- Sous le mode de recherche manuelle de station, appuyer encore sur "MODE" pour sauvegarder la fréquence affichée sous la dernière station.

MODE D'EMPLOI AUX

- Appuyer sur l'interrupteur "MODE" pour accéder à AUX, brancher la source de musique à la prise AUX-IN du haut-parleur, vous pouvez alors démarrer la lecture de la musique.

HEURE/RÉVEIL/RÉPÉTITION MODE D'EMPLOI

1 Heure (état éteint)

- Appuyer long sur "MODE" pour mettre en heure l'horloge, le curseur "heure" clignote.
- Appuyer sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour régler l'heure.
- Appuyer long sur "MODE" pour régler les minutes, le curseur des minutes clignote.
- Appuyer sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour régler les minutes.
- Appuyer sur "MODE" pour quitter.

Note: Après 10 secondes d'inactivité dans ce mode, le système revient automatiquement au mode précédent.

2 Réveil (état éteint)

- Appuyer long sur "SNOOZE/SLEEP" pour régler le réveil, l'écran clignote.
- Appuyer sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour régler le réveil, FM/BU/OFF.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP", choisir le mode réveil, le curseur "heure" clignote.
- Appuyer sur les bouton ◀◀ ou ▶▶ pour régler l'heure.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP", le curseur "minute" clignote.
- Appuyer sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour régler les minutes.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour confirmer et quitter.

Si vous choisissez le réveil en mode FM, à l'heure programmée, la radio FM s'allume, appuyer sur le bouton d'allumage pour arrêter le réveil.

Si vous choisissez le réveil en mode BU, à l'heure programmée, la sonnerie s'allume, appuyer sur le bouton d'allumage pour arrêter le réveil.

Note: Après 10 secondes d'inactivité dans ce mode, le système revient automatiquement au mode précédent.

HEURE/RÉVEIL/SIESTE MODE D'EMPLOI

3 Vérification du réveil

- En état éteint, appuyer court sur "SNOOZE/SLEEP" pour vérifier l'état du réveil.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour vérifier l'heure du réveil.
- Appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour quitter.

4 Sieste

Par exemple, si vous réglez l'heure du réveil à "10:01", celui-ci s'active, il suffit d'appuyer court sur "SNOOZE/SLEEP" pour se mettre en mode sieste pendant 5 minutes, puis le réveil se met en route à ce moment-là. Le lendemain, le réveil se remet encore en route à "10:01".at "10:01".

FONCTION DE VEILLE AUTOMATIQUE

(LA VEILLE AUTOMATIQUE NE FONCTIONNE PAS DANS LE MODE BT)

En mode allumé, appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour régler la mise en veille, 10 min, 20 min, 30 min... 90 min OFF ; Lorsque la fonction est activée, appuyer sur "SNOOZE/SLEEP" pour afficher le temps qui reste.

SPECIFICATIONS

Alimentation	DC : 5V/1.5A
Puissance de sortie	2.5 W x2
Batterie de l'horloge	Batterie de lithium CR2025
Tuner FM	87.5-108 MHz
Dimensions	175.5x118x79 mm
Poids net	725 g

Questions fréquentes :

- **Le dispositif ne s'allume pas**

Vérifier si l'écran frontal est allumé, si oui, appuyer sur le bouton d'allumage.

- **Débranchement Bluetooth**

Effacer la liste Bluetooth précédente ou essayez de redémarrer le dispositif Bluetooth.

- **Aucune station FM captée**

Changer l'emplacement de l'antenne pour améliorer la réception du signal radio.

Rétablir les réglages par défaut

Brancher l'alimentation, en mode éteint, appuyer sur le bouton "SNOOZE/SLEEP" pendant 10 secondes pour rétablir les réglages d'usine, l'écran clignote et toutes les mémoires précédentes s'effacent.



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consulter votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage. (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)





PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.**
DÉCLARE QUE L'APPAREIL **RADIO FM** EST
CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES
ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES
DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.



ROLLER CLOCK

RADIO 3 EN 1 + RELOJ DESPERTADOR
+ ALTAVOZ ESTÉREO BLUETOOTH DE 6W

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

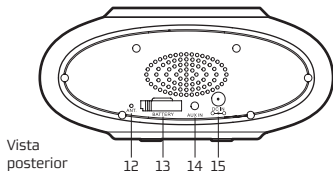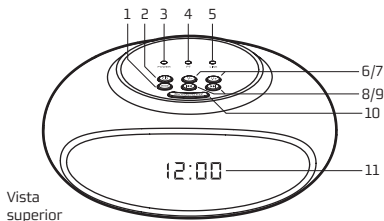

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Modo | 9. Saltar + |
| 2. Encendido/Apagado | 10. Repetición/Dormir |
| 3. LED de encendido | 11. Pantalla LED |
| 4. LED PT | 12. Antena de radio FM |
| 5. LED de emparejamiento | 13. Batería de emergencia |
| 6. Volumen - | 14. Entrada Aux |
| 7. Volumen + | 15. Alimentación |
| 8. Saltar - | |

Función principal de los botones

1. Conexión a la alimentación CC de 5V/2A.
2. Pulsar el botón para encender/apagar. El indicador LED se enciende en rojo.
3. Pulsar "V-" para bajar el volumen y "V+" para subirlo.
4. Pulsar el botón MODO para cambiar de Aux a FM y a BT.
5. Pista anterior
6. Pista siguiente
7. Repetición de alarma/Dormir

MOSTRAR BLUETOOTH

- Pulsar el interruptor "MODE" para mostrar el Bluetooth. Aparece "BT" en el tubo digital delantero, lo cual significa que el emparejamiento es posible cuando el indicador de PT está intermitente.
- Abrir el dispositivo de transmisión por Bluetooth para su emparejamiento. (código de emparejamiento: 0000) Emparejamiento correcto, el indicador luminoso de PT está apagado, el LED "LINK" está encendido.
- Pulsar brevemente ◀◀ para acceder a la pista anterior y ▶▶ para la siguiente en el modo BT. No sirve de nada realizar una pulsación larga.
- Pulsar "V-" para bajar el volumen, la posición 0 indica el mínimo.
- Pulsar "V+" para subir el volumen, la posición 30 indica el máximo.
- Pulsar "SNOOZE/SLEEP" para iniciar y detener la reproducción.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA RADIO FM

- Pulse el interruptor "MODE" para mostrar la RADIO-FM. La frecuencia aparece en la pantalla digital delantera.
- En el modo FM, realizar una pulsación larga en "SNOOZE/ SLEEP" para buscar y memorizar automáticamente las emisoras desde 87,5 MHz hasta 108,0 MHz, se pueden memorizar hasta 30 canales.
- Pulsar **◀◀** o **▶▶** para seleccionar fácilmente la emisora memorizada.
- En el modo FM, realizar una pulsación larga en "MODE" para realizar una búsqueda manual, la frecuencia aparecerá intermitente en la pantalla.
- En la búsqueda manual de emisoras, pulsar brevemente **◀◀** o **▶▶** para ajustar la sintonía 0,1 MHz hacia arriba o hacia abajo, realice una pulsación larga para buscar canales hacia arriba o hacia abajo.
- En la búsqueda manual de emisoras, pulsar de nuevo "MODE" para memorizar la frecuencia sintonizada como último canal.

INSTRUCCIONES DE AUX

- Colocar el interruptor "MODE" en la posición AUX, conectar la fuente de música en la toma AUX-IN del altavoz y reproducir la música.

HORA/DESPERTADOR/REPETICIÓN INSTRUCCIONES DE USO

1 Hora (Estado OFF)

- Realice una pulsación larga en "MODE" para configurar la hora, que aparecerá intermitente.
- Pulsar ◀◀ o ▶▶ para configurar la hora, hacia arriba o hacia abajo.
- Pulsar "MODE" para configurar los minutos, que aparecerán intermitentes.
- Pulsar ◀◀ o ▶▶ para configurar los minutos, hacia arriba o hacia abajo.
- Pulsar "MODE" para salir.

Nota: Si no se registra ninguna acción en un plazo de 10 segundos después de acceder a este modo, se saldrá de él automáticamente.

2 Despertador (Estado OFF)

- Realice una pulsación larga en "SNOOZE/SLEEP" para configurar el despertador, que aparecerá intermitente en la pantalla.
- Pulsar ◀◀ o ▶▶ para configurar el despertador, FM/BU/OFF.

- Pulsar "SNOOZE/SLEEP", seleccionar el modo despertador, la "hora" aparecerá intermitente.
- Pulsar ◀◀ o ▶▶ para configurar la hora, hacia arriba o hacia abajo.
- Pulsar "SNOOZE/SLEEP", los minutos aparecerán intermitentes.
- Pulsar ◀◀ o ▶▶ para configurar los minutos, hacia arriba o hacia abajo.
- Pulsar "SNOOZE/SLEEP" para confirmar y salir.

Si selecciona el despertador con la radio FM, cuando llega la hora configurada, se encenderá la RADIO-FM, pulsar el botón de encendido para apagar el despertador.

Si selecciona el despertador con BU, cuando llega la hora configurada, sonará el BU, pulsar el botón de encendido para apagar el despertador.

Nota: Si no se registra ninguna acción en un plazo de 10 segundos después de acceder a este modo, se saldrá de él automáticamente.

HORA/DESPERTADOR/REPETICIÓN INSTRUCCIONES DE USO

3 Comprobar el despertador

- Estado OFF, pulsar brevemente "SNOOZE/SLEEP" para comprobar el estado del despertador.
- Pulsar "SNOOZE/SLEEP" para comprobar la hora del despertador.
- Pulsar "SNOOZE/SLEEP" para salir.

4 Repetición de alarma

Por ejemplo, si configura el despertador a las "10:01", cuando llegue la hora, sonará el despertador. Entonces deberá pulsar brevemente el botón "SNOOZE/SLEEP" para pasar al estado de repetición de alarma. Después de 5 minutos volverá a sonar el despertador. Al día siguiente volverá a sonar a las "10:01".

FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL APAGADO

(LA PROGRAMACIÓN DEL APAGADO NO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO BT)

Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón "SNOOZE/SLEEP" para programar el apagado a 10 min, 20 min, 30 min ... 90 min; Cuando se activa la función, pulsar "SNOOZE/SLEEP" para mostrar cuánto tiempo queda.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	DC: 5V/1.5A
Potencia de salida	2.5Wx2
Batería de emergencia de la hora	Batería de litio CR2025
Sintonizador FM	87.5-108MHz
Dimensiones	175.5x118x79mm
Peso neto	725g

Preguntas frecuentes

- **El aparato no se enciende**

Compruebe la pantalla delantera, pulse el botón de encendido.

- **Desconexión del dispositivo Bluetooth**

Borre la lista anterior de Bluetooth o trate de reiniciar el dispositivo Bluetooth.

- **No se recibe ninguna emisora FM**

Cambien el emplazamiento de la antena en varias ubicaciones para mejorar la señal recibida.

Restaurar la configuración de fábrica

Conectar la alimentación. En modo OFF, realizar una pulsación larga del botón "SNOOZE/SLEEP" durante 10 segundos, se recuperará la configuración de fábrica y podrá comprobar que todas las memorias anteriores se habrán borrado.



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recíclelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)





POR MEDIO DE LA **PRESENTE LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE LA **RADIO FM** CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESENCIALES Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.



ROLLER CLOCK

RADIO 3 IN 1 + WECKER UHR +
6W BLUETOOTH STEREO LAUTSPRECHER

AUFSTELLUNG DEN KONTROLLEN

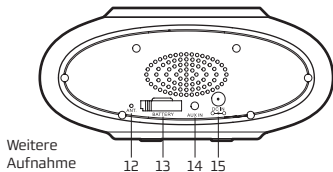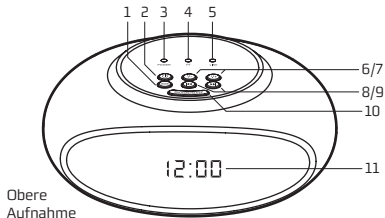

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Modus | 9. Nächste + |
| 2. Einschalten / Ausschalten | 10. Wiederholung / Schlafmodus |
| 3. Einschalten LED | 11. LED Bildschirm |
| 4. LED PT | 12. FM Radio Antenne |
| 5. LED für Übereinstimmung | 13. Notfallbatterie |
| 6. Lautstärke - | 14. Aux Eingang |
| 7. Lautstärke + | 15. Energieversorgung |
| 8. Letzte - | |

Hauptfunktion der Taste

1. Anschluss an die DC Energieversorgung von 5V / 2A.
2. Taste für Einschalten / Ausschalten drücken. Der LED Anzeiger wird rot beleuchten.
3. "V-" drücken um die Lautstärke zu senken und "V+" drücken um die Lautstärke zu erhöhen.
4. MODUS Taste drücken um von Aux zu FM und zu BT umzustellen.
5. Letzte Track
6. Nächste Track
7. Alarm wiederholen / Aufschlafmodus

BLUETOOTH ZEIGEN

- "MODE" Schalter drücken um den Bluetooth anzuzeigen. "BT" wird an das vordere digitale Rohr angezeigt, das heisst, das die Übereinstimmung ist möglich wenn den PT Anzeiger blinkt
- Das Bluetooth Übertragungsgerät für die Übereinstimmung öffnen. (Übereinstimmungskennwort: 0000) Korrekte Übereinstimmung, der PT Lichtanzeiger ist abgeschaltet, der "LINK" LED ist eingeschaltet.
- ◀ kurz drücken um den vorige Track zu öffnen und ▶ drücken um den nächste Track im BT Modus zu öffnen. Es ist nicht nützlich lange Zeit drücken.
- "V-" drücken um die Lautstärke zu senken, die Position 0 zeigt das Minimum an
- "V+" drücken um die Lautstärke zu erhöhen, die Position 30 zeigt das Maximum an.
- "SNOOZE / SLEEP" um die Wiedergabe zu starten oder zu halten.

BEDIENUNGSHINWEISE DER FM RADIO

- "MODE" Schalter drücken um den RADIO-FM anzuzeigen. Die Frequenz wird an den vorderen digitalen Bildschirm angezeigt.
- Im FM Modus, "SNOOZE / SLEEP" lang drücken um die Sender von 87,5 MHz bis 108,0 MHz automatisch suchen und speichern, man kann bis 30 Kanäle speichern.
- ◀◀ oder ▶▶ drücken um den gespeicherten Sender einfach auszuwählen.
- Im FM Modus, "MODE" lang drücken um eine manual Suche durchzuführen, die Frequenz wird an das Bildschirm mit Blinklicht angezeigt.
- In der manual Suche von Sendern, ◀◀ oder ▶▶ um die Sintonie 0,1 MHz oben oder unten einzustellen, die Taste lange Zeit drücken um die Sender oben und unten zu suchen.
- In der manual Suche von Sendern, "MODE" nochmal drücken um die gespeicherte Frequenz wie den letzten Sender einzustellen.

AUX HINWEISE

- Der "MODE" Schalter in der Position AUX einzustellen, schliessen Sie die Musikquelle an den AUX-IN des Lautsprechers an und dann die Musik wiedergeben.

UHR / WECKER / WIEDERHOLUNG BEDIENUNGSHINWEISE

1 Uhr (OFF Modus)

- Drücken Sie lange Zeit auf "MODE" um die Uhr einzustellen, es wird mit Blinklicht angezeigt.
- \ll oder \gg um die Uhr oben oder unten einzustellen.
- Auf "MODE" drücken um die Minuten einzustellen, es wird mit Blinklicht angezeigt.
- \ll oder \gg um die Minuten oben oder unten einzustellen.
- Auf "MODE" zu beenden.

Bemerkung: Wenn es keine andere Aktion in einem Zeitraum von 10 Sekunden nach dem Start dieses Modus auftritt, den Vorgang wird automatisch beenden.

2 Wecker (OFF Modus)

- Auf "SNOOZE / SLEEP" um den Wecker einzustellen lang drücken, es wird mit Blinklicht an den Bildschirm angezeigt.
- Auf \ll oder \gg drücken um den Wecker einzustellen, FM / BU / OFF.

- Auf "SNOOZE / SLEEP" drücken, Wecker Modus wählen, die "Uhr" wird automatisch angezeigt.
- Auf \ll oder \gg drücken um die Uhr oben oder unten einzustellen.
- Auf "SNOOZE / SLEEP" drücken, die Minuten werden automatisch angezeigt.
- Auf \ll oder \gg drücken um die Minuten oben oder unten einzustellen.
- Auf "SNOOZE / SLEEP" drücken um zu bestätigen und zu beenden.

Wenn Sie den Wecker mit dem FM Radio wählen, wenn die Uhr die eingestellt wurde erreicht wird die FM Radio wird eingeschaltet, Einschalten Taste drücken um den Wecker abzuschalten. Wenn Sie den Wecker mit BU wählen, wenn die eingestellte Uhr erreicht wird, der BU klingt, drücken Sie die Einschalten Taste um den Wecker abzuschalten.

Bemerkung: Wenn es keine Aktion im Zeitraum von 10 Sekunden nach dem Start dieses Modus auftritt, es wird automatisch beenden.

UHR / WECKER / WIEDERHOLUNG BEDIENUNGSHINWEISE

3 Der Wecker überprüfen

- OFF Modus, "SNOOZE / SLEEP" kurz drücken um den Stand des Weckers zu überprüfen.
- Auf "SNOOZE/SLEEP" drücken um die Uhr des Weckers zu überprüfen.
- Auf "SNOOZE/SLEEP" drücken zu beenden.

4 Wiederholung des Alarms

Zum Beispiel, wenn Sie den Wecker um "10:01" einstellen, wenn diese Uhr erreicht wird, der Wecker wird klingen. Dann sollen Sie die "SNOOZE / SLEEP" Taste kurz drücken um die Wiederholung - Modus des Alarms umzustellen. Nach 5 Minuten den Wecker wird nochmal klingen. Der nächste Tag den Wecker wird nochmal um "10:01" klingen.

FUNKTION FÜR DIE PROGRAMMIERUNG DES ABSCHALTENS

(DIE PROGRAMMIERUNG DES ABSCHALTENS IST NICHT IM BT MODUS VERFÜGBAR)

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die "SNOOZE / SLEEP" Taste um den Abschalten 10 min, 20 min, 30 min ... 90 min zu programmieren; Wenn die Funktion eingeschaltet wird, auf "SNOOZE / SLEEP" um die restliche Zeit anzuzeigen drücken.

SPEZIFIKATIONEN

Energieversorgung	DC: 5V/1.5A
Ausgangleistung	2.5Wx2
Notfallbatterie für die Uhr	Lithium Batterie CR 2025
FM Tuner	87.5-108MHz
Abmasse	175.5x118x79mm
Netto Gewicht	725g

Häufige Fragen

- **Das Gerät schaltet sich nicht ein**

Überprüfen Sie den vorigen Bildschirm, drücken Sie die Einschalten Taste,

- **Abschalten des Bluetooth Geräts**

Löschen Sie die vorige Liste des Bluetooths oder versuchen Sie das Bluetooth Gerät neuzustarten.

- **Es wird keine FM Sender empfängt**

Ändern Sie die Position der Antenne in verschiedenen Plätzen um das empfangte Signal zu verbessern.

Die Fabrik - Einstellung nochmal zu renovieren

Die Energieversorgung einzuschalten. Im OFF Modus, die "SNOOZE/SLEEP" Taste lange Zeit, 10 Sekunden, drücken, die Fabrik - Einstellung wird nochmal eingestellt, und Sie können dann ob alle die vorige Speicher gelöscht wurden überprüfen.



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.

(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).





HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.**,
DASS SICH DAS GERÄT **FM RADIO** IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN
DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN
EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER
RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.



ROLLER CLOCK

RADIO 3 IN 1 + OROLOGIO SVEGLIA +
ALTOPARLANTE STEREO BLUETOOTH A 6 W

UBICAZIONE DEI CONTROLLI

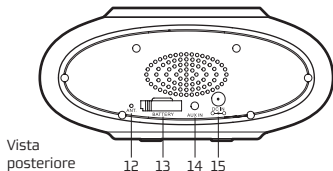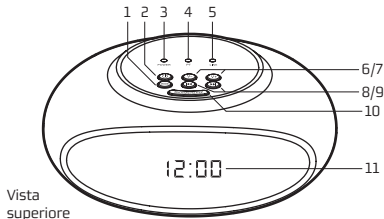

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Modo | 9. Saltare + |
| 2. On / Off | 10. Ripetizione / Sleep |
| 3. LED di accensione | 11. Schermo LED |
| 4. LED BT | 12. Antenna radio FM |
| 5. LED di accoppiamento | 13. Batteria di emergenza |
| 6. Volume - | 14. Ingresso Aux-In |
| 7. Volume + | 15. Alimentazione |
| 8. Saltare - | |

Funzione principale dei tasti

1. Connessione all'alimentazione CC a 5 V/2 A.
2. Premere il tasto per accendere / spegnere. La spia LED si accende in rosso.
3. Premere "V-" per diminuire il volume e "V+" per aumentar il volume.
4. Premere il tasto MODO per cambiare da Aux a FM o BT.
5. Pista anteriore
6. Pista seguente
7. Ripetizione allarme / Sleep

MOSTRARE BLUETOOTH

- Premere l'interruttore "MODE" per mostrare il Bluetooth. Appare "BT" sullo schermo digitale frontale, indicando che è possibile l'accoppiamento mentre l'indicatore BT sta lampeggiando.
- Aprire il dispositivo di trasmissione via Bluetooth per l'accoppiamento. (Codice di accoppiamento: 0000). Accoppiamento corretto, l'indicatore luminoso BT è spento, il LED "LINK" è acceso.
- Premere brevemente ◀◀ per accedere alla pista precedente e ▶▶ per la seguente in modo BT. Non serve a nulla realizzare una pulsazione prolungata.
- Premere "V-" per diminuire il volume, la posizione 0 indica il minimo.
- Premere "V+" per aumentare il volume, la posizione 30 indica il massimo.
- Premere "SNOOZE/SLEEP" per avviare e fermare la riproduzione.

ISTRUZIONI D'USO

ISTRUZIONI D'USO DELLA RADIO FM

- Premere l'interruttore "MODE" per visualizzare la radio FM. La frequenza appare sulla parte anteriore dello schermo digitale.
- In modo FM, realizzare una pulsazione larga su "SNOOZE/ SLEEP" per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni radio da 87,5 MHz fino a 108,0 MHz. Si possono memorizzarsi fino a 30 canali.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per selezionare facilmente la stazione radio memorizzate.
- In modo FM, realizzare una pulsazione larga in "MODE" per realizzare una ricerca manuale, la frequenza apparirà lampeggiando sullo schermo.
- Nella ricerca manuale delle stazioni radio, premere brevemente XX o XX per regolare la sintonia di 0,1 MHz verso l'alto o verso il basso, realizzare una pulsazione larga per cercare canali verso l'alto o verso il basso.
- Nella ricerca manuale delle stazioni radio, premere di nuovo "MODE" per memorizzare la frequenza rimasta in sintonia come ultimo canale.

ISTRUZIONI PER L'INGRESSO AUX-IN

- Collocare l'interruttore "MODE" nella posizione AUX, collegare la sorgente musicale nella presa AUX-In dell'altoparlante e riprodurre la musica.

ORA / SVEGLIA/ RIPETIZIONE ISTRUZIONI D'USO

1 Ora (Stato OFF)

- Realizzare una pulsazione larga in "MODE" per configurare l'ora che apparirà lampeggiando.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per configurare l'ora, verso l'alto o verso il basso.
- Premere "MODE" per configurare i minuti che appariranno intermittenti.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per configurare i minuti, verso l'alto o verso il basso.
- Premere "MODE" per terminare.

Nota: Se non si registra nessuna azione in un tempo di 10 secondi dopo essere entrati in questo modo, il menu si chiude automaticamente.

2 Sveglia (Stato OFF)

- Realizzare una pulsazione larga in "SNOOZE/SLEEP" per configurare la sveglia che apparirà lampeggiando sullo schermo.

- Premere ◀◀ o ▶▶ per configurare la sveglia, FM/BUZZER/OFF.
- Premere "SNOOZE/SLEEP", selezionare il modo sveglia, la "ora" apparirà lampeggiando.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per configurare l'ora, verso l'alto o verso il basso.
- Premere "SNOOZE/SLEEP", i minuti appariranno intermittenti.
- Premere ◀◀ o ▶▶ per configurare i minuti, verso l'alto o verso il basso.
- Premere "SNOOZE/SLEEP" per confermare ed uscire.

Se si seleziona la sveglia con la radio FM, quando arriva l'ora selezionata, si accenderà la Radio FM, premere il tasto di accensione per spegnere la sveglia.

Se si seleziona la sveglia con BUZZER, quando arriva l'ora configurata, suonerà il BUZZER, premere il tasto di accensione per spegnere la sveglia.

Nota: Se non si registra nessuna azione in un tempo di 10 secondi dopo essere entrati in questo modo, il menu si chiude automaticamente.

ORA / SVEGLIA/ RIPETIZIONE ISTRUZIONI D'USO

3 Verificare la sveglia

- Stato OFF, premere brevemente "SNOOZE/SLEEP" per vedere lo stato della sveglia.
- Premere "SNOOZE/SLEEP" per vedere l'ora della sveglia.
- Premere "SNOOZE/SLEEP" per terminare.

4 Ripetizione dell'allarme

Per esempio, se si configura la sveglia alle "10:01", quando arrivi l'ora, suonerà la sveglia. In quel momento si dovrà premere brevemente il tasto "SNOOZE/SLEEP" per passare allo stato di ripetizione dell'allarme. Dopo 5 minuti la sveglia ricomincia a suonare. Il giorno dopo l'allarme inizierà a suonare alle "10:01".

FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE DELLO SPEGNIMENTO

(LA PROGRAMMAZIONE DELLO SPEGNIMENTO NON È DISPONIBILE IN MODO BT)

Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto "SNOOZE/SLEEP" per programmare lo spegnimento dopo 10 min, 20 min, 30 min... 90 min; Quando si attiva la funzione, premere "SNOOZE/SLEEP" per poter vedere quanto tempo rimane.

SPECIFICAZIONI

Alimentazione	DC: 5V/1.5A
Potenza in uscita	2.5Wx2
Batteria di emergenza dell'orologio	Batterie agli ioni di litio CR2025
Sintonizzatore FM	87.5-108MHz
Dimensioni	175.5x118x79mm
Peso netto	725g

Domande frequenti

- **L'apparato non si accende**

Controllare lo schermo anteriore, premere il tasto di accensione.

- **Sconnessione del dispositivo Bluetooth**

Cancellare la lista Bluetooth precedente o cercare di riavviare il dispositivo Bluetooth.

- **Non si riceve nessuna stazione Radio FM**

Cambiare la posizione dell'antenna in vari punti per migliorare la ricezione del segnale.

Restaurare la configurazione ai valori di fabbrica

Collegare l'alimentazione. In modo OFF, realizzare una pulsazione larga del tasto "SNOOZE/SLEEP" per 10 secondi, si resetterà con i valori di fabbrica e si potrà vedere che tutte le memorie registrate in precedenza si saranno cancellate.



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)





CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.** DICHIARA CHE QUESTO **RADIO FM** È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.



ROLLER CLOCK

RÁDIO 3 EM 1 + RELÓGIO DESPERTADOR +
ALTO-FALANTE ESTÉREO BLUETOOTH
DE 6W

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

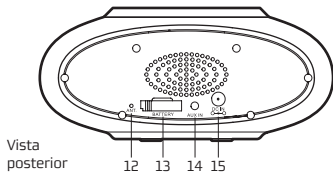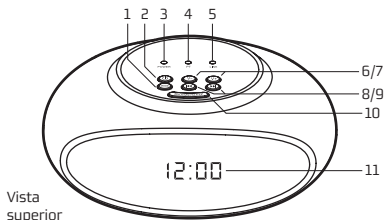

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Modo | 9. Saltar + |
| 2. Aceso/Apagado | 10. Repetição/Dormir |
| 3. LED Aceso | 11. Ecrã LED |
| 4. LED PT | 12. Antena de radio FM |
| 5. LED de emparelhamento | 13. Bateria de emergência |
| 6. Volume - | 14. Entrada Aux |
| 7. Volume + | 15. Alimentação |
| 8. Saltar - | |

Função principal dos botões

1. Ligação à alimentação CC de 5V/2A.
2. Carregar no botão para acender/apagar. O indicador LED acende-se com luz vermelha.
3. Carregar em "V-" para baixar o volume e "V+" para o subir.
4. Carregar no botão MODO para alternar entre Aux FM e BT.
5. Pista anterior
6. Pista seguinte
7. Repetição de alarme/Dormir

MOSTRAR BLUETOOTH

- Carregar no interruptor "MODE" para mostrar o Bluetooth. Aparece "BT" no tubo digital dianteiro, o qual significa que o emparelhamento é possível enquanto o indicador de PT está intermitente.
- Abrir o dispositivo de transmissão por Bluetooth para o seu emparelhamento. (código de emparelhamento: 0000) Emparelhamento correto, o indicador luminoso de PT está apagado, o LED "LINK" está aceso.
- Carregar brevemente ◀◀ para aceder à pista anterior e ▶▶ para a seguinte em modo BT. Não serve de nada carregar durante muito tempo.
- Carregar "V-" para descer o volume, a posição 0 indica o mínimo.
- Carregar "V+" para subir o volume, a posição 30 indica o máximo.
- Carregar "SNOOZE/SLEEP" para iniciar e deter a reprodução.

INSTRUÇÕES DE USO DA RADIO FM

- Carregue no interruptor "MODE" para mostrar a RADIO-FM. A frequência aparece no ecrã digital dianteiro.
- Em modo FM, carregar longamente em "SNOOZE/SLEEP" para procurar e memorizar automaticamente as emissoras de 87,5 MHz a 108,0 MHz, podem ser memorizados até 30 canais.
- Carregar em ◀◀ ou ▶▶ para seleccionar facilmente la emissora memorizada.
- Em modo FM, carregar longamente em "MODE" para realizar uma procura manual, a frequência aparecerá intermitente no ecrã.
- Em busca manual de emissoras, carregar brevemente em ◀◀ ou ▶▶ para ajustar a sintonia 0,1 MHz para cima ou para baixo, carregue longamente para buscar os canais para cima ou para baixo.
- Em busca manual de emissoras, carregue novamente em "MODE" para memorizar a frequência sintonizada como último canal.

INSTRUÇÕES DE AUX

- Colocar o interruptor "MODE" em posição AUX, ligar a fonte de música na tomada AUX-IN do altavoz e reproduzir a música.

HORA/DESPERTADOR/REPETIÇÃO INSTRUÇÕES DE USO

1 Hora (Estado OFF)

- Carregue lentamente em "MODE" para configurar a hora, que aparecerá intermitente.
- Carregar ◀◀ ou ▶▶ para configurar la hora, para cima ou para baixo.
- Carregar "MODE" para configurar os minutos, que aparecerão intermitentes.
- Carregar ◀◀ ou ▶▶ para configurar os minutos, para cima ou para baixo.
- Carregar "MODE" para sair.

Nota: Se não for efetuada nenhuma ação num prazo de 10 segundos após ter acedido a este modo, o mesmo será abandonado automaticamente.

2 Despertador (Estado OFF)

- Carregue lentamente em "SNOOZE/SLEEP" para configurar o despertador, que aparecerá intermitente no ecrã.
- Carregar em ◀◀ ou ▶▶ para configurar o despertador, FM/BU/OFF.

- Carregar em "SNOOZE/SLEEP", selecionar o modo despertador, a "hora" aparecerá intermitente.
- Carregar em ◀◀ ou ▶▶ para configurar a hora, para cima ou para baixo.
- Carregar em "SNOOZE/SLEEP", os minutos aparecerão intermitentes.
- Carregar em ◀◀ ou ▶▶ para configurar os minutos, para cima ou para baixo.
- Carregar em "SNOOZE/SLEEP" para confirmar e sair.

Se selecionar o despertador com a radio FM, quando chegar a hora configurada, vai acender-se a RADIO-FM, carregar no interruptor para apagar o despertador.

Se selecionar o despertador com BU, quando chegar a hora configurada, vai tocar o BU, carregar no interruptor para apagar o despertador.

Nota: Se não for efetuada nenhuma ação num prazo de 10 segundos após ter acedido a este modo, o mesmo será abandonado automaticamente.

HORA/DESPERTADOR/REPETIÇÃO INSTRUÇÕES DE USO

3 Comprovar o despertador

- Estado OFF, carregar brevemente "SNOOZE/SLEEP" para comprovar o estado do despertador.
- Carregar em "SNOOZE/SLEEP" para comprovar a hora do despertador.
- Carregar em "SNOOZE/SLEEP" para sair.

4 Repetição do alarme

Por exemplo, se configurar o despertador para as "10:01", quando chegar a hora, o despertador tocará. Então deverá carregar brevemente o botão "SNOOZE/SLEEP" para passar ao estado de repetição do alarme. Depois de 5 minutos voltará a tocar o despertador. No dia seguinte o despertador voltará a tocar às "10:01".

FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO APAGAR

(A PROGRAMAÇÃO DO APAGAR NÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM MODO BT)

Quando o dispositivo estiver aceso, carregue no botão "SNOOZE/SLEEP" para programar o apagar em 10 min, 20 min, 30 min ... 90 min; Quando esta função estiver ativa, carregue em "SNOOZE/SLEEP" para mostrar quanto tempo falta para o aparelho se apagar.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	DC: 5V/1.5A
Potencia de saída	2.5Wx2
Bateria de emergência da hora	Bateria de lítio CR2025
Sintonizador FM	87.5-108MHz
Dimensões	175.5x118x79mm
Peso líquido	725g

Perguntas frequentes

- **O aparelho não se acende**

Verifique o ecrã dianteiro, carregue no botão para acender.

- **Desligar o dispositivo Bluetooth**

Apague a lista anterior de Bluetooth ou reinicie o dispositivo Bluetooth.

- **Não recebe nenhuma emissora FM**

Altere a orientação da antena, tente várias posições para melhorar o sinal recebido.

Restaurar a configuração de fábrica

Ligue a alimentação. Em modo OFF, carregue durante 10 segundos no botão "SNOOZE/SLEEP", a configuração de fábrica será recuperada e poderá comprovar que todas as memórias anteriores foram apagadas.



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)





LURBE GRUP S.A. DECLARA QUE ESTE RADIO FM ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.



ROLLER CLOCK

RADIO 3 W 1 + ZEGAREK Z BUDZIKIEM +
GŁOŚNIK STEREO BLUETOOTH
O MOCY 6W

LOKALIZACJA PRZYCISKÓW

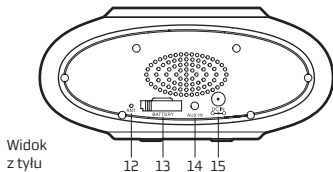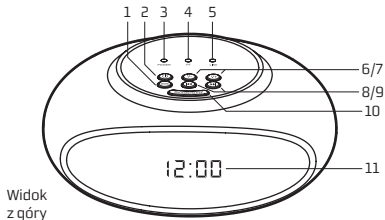

- | | |
|---|--|
| 1. Mode | 8. Przeskocz – |
| 2. Włączenie/Wyłączanie | 9. Przeskocz + |
| 3. Dioda LED sygnalizująca włączenie urządzenia | 10. Snooze/Sleep |
| 4. Dioda LED PT | 11. Ekran LED |
| 5. Dioda LED sygnalizująca parowanie urządzeń | 12. Antena radia FM |
| 6. Głośność – | 13. Bateria dodatkowa zasilająca zegarek |
| 7. Głośność + | 14. Wejście AUX |
| | 15. Zasilanie |

Funkcja główna przycisku

1. Podłączenie do sieci zasilania prądem stałym 5V/2A.
2. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć / wyłączyć urządzenie. Dioda LED zaświeci się na czerwono.
3. Naciśnij „V–” aby zmniejszyć natężenie głosu i „V+” aby zwiększyć natężenie głosu.
4. Naciśnij przycisk „MODE”, aby przełączać się między trybami pracy: AUX – radio FM - bluetooth.
5. Poprzednia ścieżka
6. Następna ścieżka
7. SNOOZE/SLEEP

AKTYWACJA BLUETOOTH

- Naciśnij przycisk „MODE”, aby aktywować bluetooth. Na przednim wyświetlaczu cyfrowym w kształcie tuby pojawi się „BT”, co oznacza, że możliwe jest parowanie urządzeń, kiedy miga dioda PT.
- Uruchom urządzenie, które chcesz połączyć z Roller Clock przez bluetooth (kod parowania urządzeń: 0000). Jeśli parowanie powiedzie się, zgaśnię dioda LED PT, a zapali się dioda LED „LINK”.
- Naciśnij krótko ◀◀, aby uzyskać dostęp do ścieżki poprzedniej i ▶▶, aby uzyskać dostęp do ścieżki następnej w trybie bluetooth. Przyciśnięcie i przytrzymanie nie spełnia żadnej funkcji.
- Naciśnij „V–” aby zmniejszyć natężenie głosu, pozycja 0 to wartość minimalna.
- Naciśnij „V+” aby zmniejszyć natężenie głosu, pozycja 30 to wartość maksymalna.
- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, aby uruchomić i zatrzymać odtwarzanie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA FM

- Naciśnij przycisk „MODE”, aby aktywować radio FM. Na przednim wyświetlaczu pojawi się częstotliwość.
- W trybie działania FM, naciśnij długo „SNOOZE/SLEEP”, aby automatycznie wyszukać i zapamiętać stacje radiowe w zakresie częstotliwości od 87,5 MHz do 108,0 MHz. Urządzenie zapamiętuje do 30 stacji.
- Naciśnij ◀◀ lub ▶▶, aby szybko wybrać zapamiętaną stację.
- W trybie działania radia FM, naciśnij długo przycisk „MODE”, aby przeprowadzić wyszukiwanie ręczne. Częstotliwość będzie migać na wyświetlaczu.
- Podczas ręcznego wyszukiwania stacji radiowych, naciskaj krótko ◀◀ lub ▶▶, aby ustawić częstotliwość o 0,1 MHz w górę lub w dół częstotliwości; aby wyszukać konkretne stacje w górę lub w dół częstotliwości, przyciśnij długo powyższe przyciski.
- W trybie ręcznego wyszukiwania stacji radiowych, ponownie naciśnij „MODE”, aby zapamiętać dostrojoną częstotliwość jako ostatnią stację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TRYBU AUX

- Ustaw przełącznik „MODE” w pozycji AUX, a następnie podłącz źródło muzyki do wejścia AUX-IN głośnika i rozpocznij odtwarzanie.

GODZINA/BUDZIK/POWTÓRZENIE ALARMU INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Godzina (w stanie OFF)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE”, aby wejść w ustawienia godziny (godzina będzie migać na wyświetlaczu).
- Naciskaj \lll lub \ggg , aby ustawić wcześniejszą lub późniejszą godzinę.
- Naciśnij przycisk „MODE”, aby wejść w ustawienia minut (minuty będą migać na wyświetlaczu).
- Naciskaj \lll lub \ggg , aby ustawić minuty.
- Naciśnij „MODE”, aby wyjść z trybu ustawiania godziny.

UWAGA: Jeśli w ciągu 10 sekund po wejściu w ustawienia godziny nie wykonasz żadnego działania, urządzenie automatycznie opuści ustawienia godziny.

2 Budzik (w stanie OFF)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SNOOZE/SLEEP”, aby wejść w ustawienia budzika (ustawienia budzika będą migać na wyświetlaczu).
- Naciśnij \lll lub \ggg , aby ustawić budzik, FM/BU/OFF.

- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, wybierz tryb budzik, na wyświetlaczu zacznie migać godzina, na którą nastawiony jest budzik.
- Naciśnij \lll lub \ggg , aby ustawić godzinę budzika.
- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, na wyświetlaczu zaczną migać minuty.
- Naciśnij \lll lub \ggg , aby ustawić minuty budzika.
- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, aby potwierdzić ustawienia i wyjść z trybu konfiguracji.

Jeśli wybierzesz radio FM jako dźwięk budzika, gdy nadejdzie godzina ustawiona w budziku, radio FM włączy się. Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk włączania.

Jeśli wybierzesz urządzenie połączone przez bluetooth jako dźwięk budzika, gdy nadejdzie godzina ustawiona w budziku, urządzenie włączy się. Aby wyłączyć budzik, naciśnij przycisk włączania.

UWAGA: Jeśli w ciągu 10 sekund po wejściu w ustawienia godziny nie wykonasz żadnego działania, urządzenie automatycznie opuści ustawienia budzika.

GODZINA/BUDZIK/POWTÓRZENIE ALARMU INSTRUKCJA OBSŁUGI

3 Sprawdzanie stanu budzika

- W trybie OFF, naciśnij krótko „SNOOZE/SLEEP”, aby sprawdzić stan budzika.
- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, aby sprawdzić godzinę, na którą nastawiłeś budzik.
- Naciśnij „SNOOZE/SLEEP”, aby wyjść.

4 Powtórzenie alarmu

Jeśli ustawisz budzik na przykład na godzinę „10:01”, alarm uruchomi się o tej godzinie. Aby przejść do trybu drzemki, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP”. Budzik uruchomi się ponownie po 5 minutach. Kolejnego dnia budzik uruchomi się o godzinie „10:01”.

FUNKCJA „SLEEP”

(FUNKCJA „SLEEP” NIE JEST DOSTĘPNA W TRYBIE BLUETOOTH)

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP” para, aby aktywować wyłączenie urządzenia za 10minut, 20 minut, 30 minut... 90 minut. Po uruchomieniu funkcji, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP”, aby sprawdzić za ile minut urządzenie zostanie wyłączone.

SPECYFIKACJA

Zasilanie	DC: 5V/1.5A
Moc wyjściowa	2.5Wx2
Bateria dodatkowa zasilająca zegarek	Bateria litowa CR2025
Radio FM	87.5-108MHz
Rozmiar	175.5x118x79mm
Waga netto	725g

Często zadawane pytania

- **Urządzenie się nie włącza**

Sprawdź przedni wyświetlacz, naciśnij przycisk włączania i wyłączania.

- **Urządzenie podłączone w trybie bluetooth rozłącza się**

Usuń listę poprzednio podłączonych urządzeń lub spróbuj ponownie uruchomić urządzenie podłączone w trybie bluetooth.

- **Nie można znaleźć żadnej stacji FM**

Zmień położenie anteny, aby polepszyć odbiór sygnału.

Przywróć ustawienia fabryczne

Podłącz urządzenie do zewnętrznego zasilania. W trybie OFF, naciśnij długo przycisk „SNOOZE/SLEEP” przez około 10 sekund; zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a wszystkie ustawienia użytkownika zostaną usunięte.



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** O Ś WIADCZA, ŻE **RADIA FM** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC



TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU

WWW.NGSTECHNOLOGY.COM