




ANTZZ

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI

WWW.NGS.EU

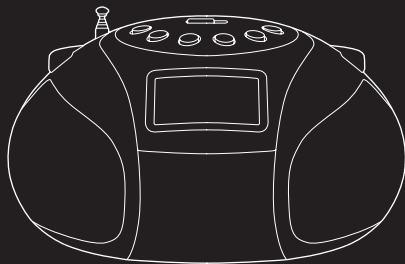

ANTZZ

FM RADIO & MP3 PLAYER

HOW TO CHARGE

Use the cable we offer, 3.5 pin connect to unit, USB port connect a USB wall charger or computer. Although it doesn't matter it is ON or OFF while charging, it is better to protect your battery if you can power off the unit. Charging time would be 4-6 hours.

AUX IN

With the attached data cable, you can connect the device with the external multimedia audio sources through the port "AUX" on the rear panel. After connection, just set the mode to AUX by pressing the key Mode on the device. At this time, the indicator AUX is illuminated, suggesting the device can play the audio files from multimedia sources like PC, mobile phone, MP3 and MP4, etc.

CALENDAR, TIME AND CLOCK CONTROL

Moving the button to AUTO, LCD screen will display the calendar and the current time, including alarm. Using alarm to automatically control power on and play music from USB/SD card or program from FM radio.

SETTING

1. Date and time

In the mode of calendar, time and clock, pressing **M** button to select the year/month/date/hour/minute you want, pressing **◀** or **▶** buttons to change the digits you need. After setting, press **M** button after minute setting to finish the setting.

2. Alarm

In the mode of calendar, time and clock, long press **M** key. **⌚** icon will be displayed and digit blinks in hour position. Adjust the digit by using **◀** or **▶**. Then press **M** button to move it to minute position, use the same way as hour setting. When alarm is on, it will not be stop until it sounds three times, and every time last 20 seconds.

3. Clocked power on function

In the mode of calendar, time and clock, in condition of alarm clock **⌚**, **⌚** icon will be appeared once you press **V+** button. When it arrives the alarm time, the product will play the music from the SD/USB (if inserted) or available FM radio frequency automatically. But the alarm sound will not be activated. In the status of calendar, time and clock, time system of the product is acquiescent in 24 hours. If you want to transform it to 12 hours, press **M** button. The AM or PM icon will be showed on the right corner.

USB/SD CARD AND FM RADIO

Moving the button to ON, this product can play MP3 music from SD/USB, or play FM radio if no card or USB inserted.

OPERATION

1. FM radio scan and save

When power on the product, if no USB or SD card inserted, it will go to the FM radio mode automatically. Press the button ►|, it can scan and saved the available frequency automatically. After searching, you can select the saved channel by ◀◀ or ▶▶ button. If you don't want to auto search the frequency, don't press the button, long press ◀◀ or ▶▶ button can help to search the previous or next available FM frequency.

2. USB/SD card playing

When power on the product, if USB or SD card inserted, it can play the MP3 format music from the USB/SD. And there is music time and no. shower on the LCD. Press ◀◀ or ▶▶ button to select the song you want.

3. Press M button to change the mode among FM, MUSIC.

4. Press V+ / V- can adjust the volume.

5. No matter which mode the product is in, long press ►| button can help you check with the current calendar and time. Several seconds later, it will go back the mode the product is in.

ANTZZ

RECEPTEUR DE RADIO FM
& LECTEUR DE MP3

CHARGEMENT

Utilisez le câble fourni, reliez la broche de 3,5 à l'appareil, raccordez le port USB sur une prise murale USB ou sur un ordinateur. Le chargement peut se faire en position ON ou OFF, il vaut mieux toutefois éteindre l'appareil pour protéger votre batterie. La durée de chargement est d'environ 4 à 6 heures.

AUX IN

Utilisez le câble de transfert de données inclus pour relier l'appareil aux sources audio multimédia externes à travers le port "AUX" situé à l'arrière. Après la connexion, appuyez sur la touche "Mode" de l'appareil pour passer sur le mode AUX. Le voyant AUX est alors allumé, ce qui indique que l'appareil peut lire les fichiers audio de sources multimédia telles que le PC, le téléphone mobile, les lecteurs de MP3 ou MP4, etc.

CONTRÔLE DU CALENDRIER, DE L'HEURE ET DE L'HORLOGE

Placez le bouton en position AUTO, l'écran LCD affiche le calendrier et l'heure en cours, y compris l'alarme. Utilisez l'alarme pour régler l'allumage automatique et lire la musique de l'unité USB/carte SD ou le programme de la radio FM.

RÉGLAGE

1. Date et heure

Dans le mode calendrier, heure et horloge, appuyez sur le bouton ► pour sélectionner l'année/mois/date/heure/minute souhaités, appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour changer les chiffres. Après avoir effectué le réglage, appuyez sur le bouton ► une fois les minutes réglées pour terminer le réglage.

2. Alarme

Dans le mode calendrier, heure et horloge, appuyez long sur la touche ►. L'icône ☺ s'affichera et le numéro de la position des heures clignote. Réglez le chiffre à l'aide des boutons ◀◀ ou ▶▶. Appuyez ensuite sur le bouton ► pour passer à la position des minutes, répétez la même procédure que pour le réglage de l'heure. Lorsque l'alarme est allumée, elle ne

s'arrête que lorsqu'elle a sonné trois fois, et chaque sonnerie a une durée de 20 secondes.

3. Fonction d'allumage programmé

Dans le mode calendrier, heure et horloge, et dans l'état de l'horloge d'alarme ☺, l'icône ☺ apparaît une fois que l'on a appuyé sur le bouton V+. À l'heure de l'alarme, l'appareil lit automatiquement la musique de la carte SD/USB (le cas échéant) ou la fréquence de radio FM programmée. Mais le son de l'alarme ne sera pas activé. Le statut du système de calendrier, heure et horloge de l'appareil est de 24 heures. Si vous souhaitez passer au mode de 12 heures, appuyez sur le bouton M. L'icône AM ou PM apparaît alors sur le coin de droite.

USB/CARTE SD ET RADIO FM

Mettre le bouton en position ON, l'appareil peut lire la musique MP3 de la carte SD/USB, ou allumer la radio FM s'il n'y a pas de carte ou d'USB dans l'appareil.

FONCTIONNEMENT

1. Recherche et sauvegarde de la radio FM

Lorsque l'on allume l'appareil, s'il n'y a pas de carte SD ou de dispositif USB, la radio FM s'allume automatiquement. Appuyez sur le bouton ►| pour rechercher et sauvegarder automatiquement les fréquences disponibles. Après la recherche, vous pouvez sélectionner les stations sauvegardées à l'aide des boutons ◀◀ ou ►►. Si vous ne souhaitez pas effectuer la recherche automatique de fréquences, n'appuyez pas sur le bouton, appuyez long sur les boutons ◀◀ ou ►► pour passer à la fréquence FM disponible précédente ou suivante.

2. Lecture USB/carte SD

Lorsque l'on allume l'appareil, si la carte SD ou le dispositif USB sont insérés, la lecture de la musique du dispositif USB

ou de la carte SD au format MP3 commence. Le numéro et la durée de la piste sont affichés sur l'écran LCD. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ►► pour sélectionner la chanson de votre choix.

3. Appuyez sur le bouton M pour changer du mode FM o mode MUSIC.

4. Appuyez sur les boutons V+ /V- pour régler le volume.

5. Indépendamment du mode dans lequel se trouve l'appareil, appuyez long sur le bouton ►| pour vérifier le calendrier et l'heure en cours. Quelques secondes plus tard, l'appareil revient dans le mode dans lequel il se trouvait.

ANTZZ

RADIO FM & REPRODUCTOR DE MP3

CARGA

Utilice el cable incluido, conecte la toma de 3,5 a la unidad, conecte el puerto USB a un cargador USB o al ordenador. Aunque no sea relevante que el aparato esté en posición ON u OFF durante la carga, es conveniente que esté apagado para proteger la batería. El tiempo de carga es entonces de 4 a 6 horas.

AUX IN

Cuando está conectado el cable de datos, puede conectar el dispositivo a las fuentes de audio multimedia externas por medio del puerto "AUX" en el panel posterior. Después de la conexión, pulse la tecla Mode del dispositivo para acceder al modo AUX. En este momento, el indicador AUX está iluminado. Esto significa que el dispositivo puede reproducir los archivos de audio desde otras fuentes multimedia como el PC, un teléfono móvil, un reproductor de MP3 y de MP4, etc.

CONTROL DEL CALENDARIO, DE LA HORA Y DEL RELOJ


Mover el botón a la posición AUTO para que la pantalla LCD muestre el calendario y la hora actual, y también la alarma. Uso de la alarma para controlar automáticamente el encendido y la reproducción de la música desde el USB/ tarjeta SD o para programar la radio FM.

CONFIGURACIÓN

1. Fecha y hora



En el modo de calendario, hora y reloj, pulse el botón **►|** para seleccionar el año/mes/día/hora/minuto, pulse los botones **◀◀◀◀** para cambiar los números. Después de completar la configuración, pulse el botón **►|** después de configurar los minutos para completar la operación.

2. Alarma

En el modo calendario, hora y reloj, pulse y mantenga la tecla **►|**. Aparecerá el icono  y el número de la hora aparecerá intermitente. Ajuste el número utilizando **◀◀◀◀**. A continuación pulse el botón **►|** y muévelo hasta la posición de los minutos, proceda del mismo modo que en la configuración

de la hora. Cuando la alarma está activada, no se detendrá hasta que suene tres veces, y cada aviso dura 20 segundos.

3. Función de encendido programado

En el modo de calendario, hora y reloj, y desde el reloj de la alarma  aparecerá el icono  después de pulsar el botón V+. Cuando llega la hora de la alarma, el aparato reproduce automáticamente la música de la tarjeta SD/USB (si está insertado) o la frecuencia de radio FM disponible. Pero no se activa el sonido de la alarma. El sistema horario de calendario, hora y reloj del equipo es de 24 horas. Si desea cambiarlo a 12 horas, pulse el botón M. Aparecerá el icono AM o PM icon en la esquina derecha.

USB/TARJETA SD Y RADIO FM

Cuando el botón está en la posición ON, el equipo puede reproducir música en formato MP3 desde una tarjeta SD/USB, o reproducir la radio FM si no se introduce ninguna tarjeta o USB.

FUNCIONAMIENTO

1. Buscar y guardar emisoras de radio FM

Cuando el equipo está encendido, si no se ha introducido ninguna tarjeta SD o dispositivo USB, este accederá automáticamente al modo de radio FM. Pulse el botón ► para buscar y guardar automáticamente las frecuencias disponibles. Después de realizar la búsqueda, puede seleccionar el canal guardado con los botones ◀◀◀▶▶▶. Si no desea buscar automáticamente la frecuencia, no pulse el botón, mantenga pulsado el botón ◀◀◀▶▶▶ para pasar a la frecuencia de FM disponible anterior o siguiente.

2. Reproducción de USB/tarjeta SD

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido una tarjeta SD o dispositivo USB, este puede reproducir la música

en formato MP3 que contiene. Aparece la duración de la música y el número de la pista en la pantalla LCD. Pulse el botón ◀◀◀▶▶▶ para seleccionar la canción que desea.

3. Pulse el botón M para cambiar el modo de FM a música.

4. Pulse el botón V+/V- para controlar el volumen.

5. Independientemente del modo en el que se encuentra el equipo, mantenga pulsado el botón ► para ver la hora y la fecha actual. Después de unos segundos, volverá al modo en el que se encontraba.

ANTZZ

RADIO FM & MP3 SPIELER

LADUNG

Benutzen Sie das beigegefügte Kabel, schliessen Sie den 3,5 Anschluss an die Einheit an, schliessen Sie den USB Anschluss an das USB Ladegerät oder an den Computer an. Es ist nicht wichtig ob das Gerät in der Position ON oder OFF während der Ladung ist, aber es ist besser wenn es abgeschaltet sein kann. Die Ladezeit ist dann von 4 bis 6 Stunden.

AUX IN

Wenn das Datenkabel angeschlossen ist, können Sie das Gerät an die externe Audio Multimedia Quellen mit dem "AUX" Anschluss der externen Systemsteuerung anschliessen. Nach dem Anschluss, drücken Sie die Modus Taste des Geräts um den AUX Modus zu starten. In diesem Moment, der AUX Anzeiger beleuchtet. Das heisst dass das Gerät die Audio Dateien von anderen Multimedia Quellen wie der PC, ein Handy, ein MP3 oder MP4 Spieler, etc. wiedergeben kann.

KALENDER, UHRZEIT, UHRKONTROLLE

Schalter auf die Position AUTO, damit der LCD Bildschirm den Kalender und die aktuelle Uhrzeit und auch den Alarm anzeigen kann, schieben. Bedienung des Alarms um der Einschalten und die Wiedergabe der Musik mit dem USB / der SD Karte automatisch zu kontrollieren oder um das FM Radio zu programmieren.

EINSTELLUNG

1 Datum und Uhrzeit

Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus, Taste ► für die Auswahl Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute drücken, drücken Sie die Tasten ◀◀ oder ▶▶ um die Nummern zu ändern. Nach der Ende der Einstellung, drücken Sie die Taste ► nach der Einstellung den Minuten um die Operation zu erledigen.

2. Alarm

Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus drücken und halten Sie die Taste ►. Das Icon ☼ wird angezeigt, und die Nummer für die Uhrzeit wird aufleuchten. Stellen Sie die Nummer durch ◀◀ oder ▶▶ ein. Dann drücken Sie den Schalter ► und schieben Sie es auf die Position den Minuten, gleicher Vorgang wie bei der Uhreinstellung durchführen. Wenn der Alarm aktiviert ist, es wird nicht halten bis es drei Mal klinget, und jede Meldung dauert 20 Sekunde.

3 Funktion für programmierte Einschalten.

Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus und von der Alarmuhr ☼, ein Icon ☼ nach drücken der V+ Taste wird angezeigt. Wenn die Uhr des Alarms kommt, das Gerät spielt automatisch die Musik der SD/USB Karte (wenn die eingelegt wurde) oder die eingegebene Frequenz der FM Radio. Aber der Ton des Alarms wird nicht aktiviert. Das Uhrsystem für Kalender, Uhrzeit und Uhr des Geräts ist von 24 Stunden. Wenn Sie es auf 12 Stunden umstellen wollen, drücken Sie die M Taste. Das Icon AM oder PM an der rechten Ecke wird angezeigt.

USB / SD KARTE UND RADIO FM

Wenn die Taste in der Position ON ist, das Gerät kann Musik im MP3 Format von einer SD / USB Karte wiedergeben oder die FM Radio wenn keine Karte oder USB eingelegt wurde wiedergeben.

BETRIEB

1. FM Radiosender suchen und speichern

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und wenn es keine SD Karte oder kein USD Gerät eingelegt wurde, es wird automatisch im Radio FM Modus starten. Drücken Sie die Taste ►| um die vorhandene Frequenzen automatisch zu suchen und speichern. Nach der Suche, können Sie den gespeicherten Kanal mit den Tasten ◀◀ oder ▶▶ wählen. Wenn Sie die Frequenz nicht automatisch suchen wollen, drücken Sie nicht die Taste, drücken Sie weiter die Taste ◀◀ oder ▶▶ um die vorige oder nächste FM Frequenz umzustellen.

2. USB / SD Karte Wiedergabe

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wenn die SD Karte oder das

USB Gerät eingelegt wurde, es kann die vorhandene Musik im MP3 Format wiedergeben. Die Dauerzeit der Musik und die Nummer des Tracks wird am LCD Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶ um das gewünschte Lied auszuwählen.

3. Drücken Sie die M Taste um der Modus von FM zu Musik umzustellen.

4. Drücken Sie die V+/V-n Taste um die Lautstärke zu kontrollieren.

5. Unabhängig vom Zustand des Geräts, drücken und halten Sie die Taste ►| um die Uhrzeit und das aktuelle Datum zu sehen. Nach einigen Sekunden, es wird zum vorigen Modus umgestellt.

ANTZZ

LETTORE MP3 e RADIO FM

RICARICA

Utilizzare il cavo in dotazione; collegare la presa Jack da 3,5 mm all'unità e collegare la porta USB di un computer o un caricatore USB. Anche se non è importante che l'apparecchio sia in posizione ON o OFF durante la ricarica, è conveniente che sia spento per proteggere la batteria. Il tempo di ricarica è di circa 4 - 6 ore.

AUX IN

Quando è collegato il cavo dati, è possibile collegare il dispositivo a delle sorgenti audio multimediali esterne tramite la presa 'AUX' presente normalmente sul pannello posteriore. Dopo la connessione, premere il tasto Mode affinché il dispositivo vada in modo AUX. In questo momento, l'indicatore AUX è acceso. Questo significa che il dispositivo può riprodurre file audio da altre fonti come il PC, un telefono cellulare, un lettore MP3 o MP4, ecc.

CONTROLLO DEL HORA, CALENDARIO E ALLARME

Spostare il pulsante in posizione AUTO in questo modo il display LCD mostra il calendario e l'ora attuale e anche l'allarme. Si può usare l'allarme per controllare automaticamente l'accensione e la riproduzione della musica dalla porta USB/SD card o programmare la radio FM.

CONFIGURAZIONE

1. Data e ora

In modo calendario, ora e allarme, premere il pulsante ►| per selezionare anno/mese/giorno/ora/minuti; premere i tasti ◀◀◀►►► per cambiare i numeri. Dopo aver completato la configurazione e impostato per ultimo i minuti premere il pulsante ►| per completare l'operazione.

2. Allarme

In modo calendario, ora e allarme, premere e tenere premuto il tasto ►|. Sarà visualizzata l'icona ☺ e il numero dell'ora lampeggerà. Regolare l'ora utilizzando ◀◀◀►►►. Quindi premere il pulsante ►| e spostarlo nella posizione dei minuti, procedere nello stesso modo come le impostazioni dell'ora.

Quando l'allarme è attivato, si fermerà unicamente dopo aver suonato per tre volte; ogni nota dura 20 secondi.

3. Funzione avvio programmato

In modo calendario, ora e allarme, nel modo allarme ☺ apparirà un'icona ☺ dopo aver premuto il pulsante V+. Quando è giunta l'ora dell'allarme, l'unità riprodurrà automaticamente musica dalla scheda SD/USB (se inserita) o radio FM se disponibile, ma il suono dell'allarme non si udirà. Il sistema orario del calendario, ora e allarme del sistema è di 24 ore. Se si desidera cambiarlo a 12 ore, premere il tasto M. Apparirà l'a icona AM o PM nell'angolo destro.

USB/SD CARD E RADIO FM

Quando il pulsante è in posizione ON, il sistema può riprodurre musica in formato MP3 da USB/SD card, o riprodurre radio FM se non si usa una memoria SD o USB.

FUNZIONAMENTO

1. Ricerca e salvataggio delle stazioni radio FM

Quando il computer è acceso, se non è inserito nessun dispositivo USB o scheda SD, il sistema va automaticamente in modo radio FM. Premere il pulsante ► per ricercare e salvare automaticamente le frequenze disponibili. Dopo aver realizzato la ricerca, è possibile selezionare il canale salvato con i tasti ◀◀ ▶▶. Se non si desidera ricercare automaticamente la frequenza, non premere il tasto, bensì premere e tenere premuto il tasto ◀◀ ▶▶ per passare all'anteriore o seguente frequenza FM disponibile.

2. Riproduzione da USB/SD card

Quando il computer è acceso, se si è inserita una scheda SD o un dispositivo USB, si può riprodurre i brani presenti in formato MP3. Sarà visualizzata la durata del brano e il numero

della traccia sullo schermo LCD. Premere il tasto ◀◀ ▶▶ per selezionare il brano desiderato.

3. Premere il tasto M per passare dal modo FM al modo musica.

4. Premere il V+ / V - per regolare il volume.

5. Indipendentemente dal modo in cui si trova il computer, premere e tenere premuto il pulsante ► per visualizzare la data e l'ora corrente. Dopo pochi secondi, ritornerà al modo iniziale.

ANTZZ

RADIO FM & REPRODUTOR DE MP3

CARREGAMENTO

Utilize o cabo incluído, ligue a ficha 3,5 da unidade, ligue à porta USB a um carregador USB ou ao seu computador. Mesmo que não seja relevante que o aparelho esteja na posição ON ou OFF durante o carregamento, é conveniente que esteja apagado para proteger a bateria. O tempo de carregamento é de 4 a 6 horas.

AUX IN

Quando está ligado o cabo de dados, pode ligar o dispositivo às fontes de áudio multimédia externas por meio da entrada "AUX" no painel posterior. Depois da ligação, carregue na tecla Mode do dispositivo para aceder ao modo AUX. Neste momento, o indicador AUX está iluminado. Isto significa que o dispositivo pode reproduzir os arquivos de áudio a partir de outras fontes multimédia como o PC, um telemóvel, um reproduzidor de MP3 e de MP4, etc.

CONTROLO DO CALENDÁRIO, DA HORA E DO RELÓGIO

Mover o botão para a posição AUTO para que o ecrã LCD mostre o calendário e a hora actual, e também o alarme. Uso do alarme para controlar automaticamente o ligar e desligar, e a reprodução de música a partir do USB/cartão SD ou para programar a rádio FM.

CONFIGURAÇÃO

1. Data e hora

Em modo de calendário, hora e relógio, carregue no botão ► para seleccionar o ano/mês/dia/hora/minuto, carregue nos botões ◀◀ ou ▶▶ para mudar os números. Depois de completar a configuração, carregue no botão ► depois de configurar os minutos para completar a operação.

2. Alarme

Em modo calendário, hora e relógio, carregue e mantenha carregada a tecla ►. Aparecerá o ícone ⌚ e o número da hora aparecerá intermitente. Ajuste o número utilizando ◀◀ ou ▶▶. De seguida carregue no botão ► e mova-o até à posição dos minutos, proceda do mesmo modo que na configuração

da hora. Quando o alarme estiver activado, não se deterá até que toque três vezes, e cada aviso dura 20 segundos.

3. Programar função Ligar

Em modo de calendário, hora e relógio, e a partir do relógio de alarme ⌚, aparecerá o ícone ⌚ depois de carregar no botão V+. Quando chega à hora do alarme, o aparelho reproduz automaticamente a música do cartão SD/USB (se este estiver inserido) ou a frequência de rádio FM disponível. Mas não se activa o som do alarme. O sistema horário de calendário, hora e relógio do equipamento é de 24 horas. Se desejar alterá-lo para 12 horas, carregue no botão M. Aparecerá o ícone AM ou PM na esquerda direita.

USB/CARTÃO SD E RÁDIO FM

Quando o botão está em posição ON, o equipamento pode reproduzir música em formato MP3 a partir um cartão SD/USB, ou reproduzir a rádio FM se não for introduzida nenhum cartão ou USB.

FUNCIONAMENTO

1. Procurar e guardar emissoras de rádio FM

Quando o aparelho está aceso, se não tiver sido introduzido nenhum cartão SD ou dispositivo USB, este acederá automaticamente ao modo de rádio FM. Carregue no botão ►| para procurar e guardar automaticamente as frequências disponíveis. Depois de realizar a busca, pode seleccionar o canal guardado com os botões ◀◀ ou ▶▶. Se não deseja procurar automaticamente a frequência, não carregue no botão, mantenha carregado o botão ◀◀ ou ▶▶ para passar à frequência de FM disponível anterior o seguinte.

2. Reprodução de USB/cartão SD

Quando o equipamento estiver aceso, se foi introduzido um cartão SD ou dispositivo USB, este pode reproduzir a música

no formato MP3 que contém. Aparece a duração da música e o número da pista no ecrã LCD. Carregue no botão ◀◀ ou ▶▶ para seleccionar a canção que deseja ouvir.

3. Carregue no botão M para alternar entre o modo FM e o modo música.

4. Carregue no botão V+ /V- para controlar o volume.

5. Independentemente do modo em que se encontra o equipamento, mantenha carregado o botão ►| para ver a hora e a data atual. Depois de uns segundos, voltará a exibir o modo em que se encontrava.

ANTZZ

RADIO FM I ODTWARZACZ MP3 W JEDNYM

ŁADOWANIE

Za pomocą kabla podłącz wtyczkę 3,5 do urządzenia, a końcówkę USB podłącz do ładowarki lub do komputera. Chociaż nie ma znaczenia, czy włącznik będzie znajdował się w pozycji ON czy OFF podczas ładowania, zaleca się, aby podczas ładowania urządzenie było wyłączone, co pozwala chronić baterię. Całkowity czas ładowania to ok 4-6 godzin..

WEJŚCIE AUX IN

Gdy jest podłączony kabel przesyłu danych, urządzenie może zostać połączone z innymi źródłami plików multimedialnych za pomocą portu "AUX" umieszczonego na tylnym panelu. Po podłączeniu, naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu AUX; zapali się dioda AUX. Oznacza to, że urządzenie może odtwarzać pliki audio z innych źródeł multimedialnych takich, jak komputer, telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 i MP4, etc.

OBSŁUGA FUNKCJI KALENDARZ, GODZINA I ZEGAR

Ustaw przycisk w pozycji AUTO – na ekranie LCD pojawi się kalendarz i godzina oraz ustawienia alarmu. Alarm może posłużyć do aktywacji funkcji automatycznego włączania i odtwarzania muzyki za pomocą złącza USB/ z karty SD, albo do programowania stacji radiowych.

KONFIGURACJA

1. Data i godzina

W trybie kalendarz, godzina i zegar naciskaj przycisk ►|, aby wybrać rok/miesiąc/dzień/godzinę/minutę, naciskaj przyciski ◀◀ lub ►►, aby zmienić cyfry. Po zakończeniu konfiguracji, naciśnij przycisk ►| po wprowadzeniu danych minutowych, aby zakończyć operację.

2. Alarm

W trybie kalendarz, godzina i zegar naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|. Na ekranie pojawi się ikonka ⌚ a godzina zacznie migać. Ustaw godzinę za pomocą ◀◀ lub ►►. Następnie naciśnij przycisk ►| i ustaw go w pozycji minutowej, po czym powtórz czynności, które wykonałeś ustawiając godzinę. Po aktywacji,

alarm uruchamia się trzy razy i za każdym razem trwa 20 sekund.

3. Funkcja zaprogramowanego włączenia

W trybie kalendarz, godzina i zegar, na poziomie ustawień alarmu ⌚, pojawi się ikonka ⌚ po naciśnięciu przycisku V+. Gdy nadejdzie godzina alarmu, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki z karty /za pomocą złącza USB (jeśli karta jest włożona lub inne źródło plików jest podłączone) albo rozpocznie nadawanie wybranej stacji radiowej. Niemniej, sygnał alarmu nie zostanie dezaktywowany. Data i godzina są pokazywane w systemie 24-godzinny. Jeśli chcesz zmienić system na 12-godzinny, naciśnij przycisk M. Pojawi się ikonka AM lub PM w prawym górnym rogu wyświetlacza.

USB/KARTA SD I RADIO FM

Kiedy włącznik jest w pozycji ON, urządzenie może odtwarzać muzykę w formacie MP3 z karty pamięci SD/USB. Jeśli w urządzeniu nie ma karty pamięci, ani nie zostało podłączone żadne inne źródło plików audio, urządzenie może działać w trybie radia FM.

DZIAŁANIE

1. Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych FM

Gdy urządzenie jest włączone i nie znajduje się w nim żadna karta pamięci SD ani nie jest podłączone za pomocą USB żadne inne źródło plików, urządzenie automatycznie wybiera tryb odtwarzania stacji radiowych. Naciśnij przycisk ►|, aby wyszukać i automatycznie zachować dostępne stacje radiowe. Po przeszukaniu i zapisaniu dostępnych częstotliwości, możesz wybrać dostępne stacje za pomocą przycisków ◀◀ lub ▶▶. Jeśli nie chcesz automatycznie wyszukiwać dostępnych stacji, nie naciskaj przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀ lub ▶▶, aby przejść do kolejnej lub poprzedniej stacji FM.

2. Odtwarzanie za pomocą połączenia USB/z karty pamięci SD

Gdy urządzenie jest włączone, jeśli wcześniej umieszczono w nim kartę pamięci SD lub podłączono je do innego źródła plików za pomocą USB, urządzenie może odtwarzać muzykę w formacie MP3. Na ekranie LCD wyświetli się długość trwania ścieżki oraz jej numer. Aby wybrać ścieżkę, którą chcesz odsłuchać, naciśnij przycisk ◀◀ lub ▶▶.

3. Naciśnij przycisk M, aby przejść z trybu radio do trybu odtwarzania muzyki.

4. Do kontroli natężenia głośności służą przyciski V+ i V-.

5. Niezależnie od trybu, w jakim pracuje urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|, aby urządzenie wyświetliło aktualną datę i godzinę. Po kilku sekundach urządzenie powróci do trybu, w którym znajdowało się przed naciśnięciem przycisku.





TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU

WWW.NGSTECHNOLOGY.COM