


INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION /GUÍA DE INSTALACIÓN /INSTALLATION ANLEITUNG
GUIDA DELL'INSTALLAZIONE /GUIA DE INSTALAÇÃO /SPOSÓB INSTALACJI
INSTALLATIE GIDS /INSTALAČNÍ PRŮVODCE /ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

SPIKE

12 HOT KEYS
USB MULTIMEDIA
KEYBOARD



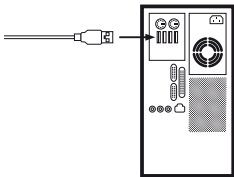

multimedia keys

ENGLISH

FN+F1 Web/Home	FN+F7 Next
FN+F2 Mail	FN+F8 Volume down
FN+F3 WWW search	FN+F9 Volume up
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Mute
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 My computer
FN+F6 Previous	FN+F12 Calculator

FRANÇAIS

FN+F1 Internet	FN+F7 Suivante
FN+F2 Courrier électronique	FN+F8 Baisser le volume
FN+F3 Recherche WWW	FN+F9 Monter le volume
FN+F4 Multimédia	FN+F10 Silence
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mon PC
FN+F6 Précédente	FN+F12 Calculatrice

ESPAÑOL

FN+F1 Internet	FN+F7 Siguiente
FN+F2 Correo	FN+F8 Bajar volumen
FN+F3 Búsqueda WWW	FN+F9 Subir volumen
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Silencio
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mi PC
FN+F6 Anterior	FN+F12 Calculadora

DEUTSCH

FN+F1 Internet	FN+F7 Nächster
FN+F2 Mailen	FN+F8 Lautstärke verringern
FN+F3 WWW Suche	FN+F9 Lautstärke erhöhen
FN+F4 Medienverbund	FN+F10 Stumm
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mein PC
FN+F6 Voriger	FN+F12 Rechner

ITALIANO

FN+F1 Internet	FN+F7 Successiva
FN+F2 e-mail	FN+F8 Volume giù
FN+F3 Ricerca su WWW	FN+F9 Volume alto
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Mute
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 My Computer
FN+F6 Precedente	FN+F12 Calcolatrice

PORTUGUÊS

FN+F1 Internet	FN+F7 Seguinte
FN+F2 Correio eletrônico	FN+F8 Volume baixo
FN+F3 Procura WWW	FN+F9 Volume alto
FN+F4 Multimidia	FN+F10 Mudo
FN+F5 Reproduzir/parar	FN+F11 O meu PC
FN+F6 Anterior	FN+F12 Calculadora

POLSKI

FN+F1 Internet	FN+F7 Następna
FN+F2 Wiadomości	FN+F8 Zmniejszenie głośności
FN+F3 Przeszukiwanie stron WWW	FN+F9 Zwiększenie głośności
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Niemy
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Mój PC
FN+F6 Poprzednia	FN+F12 Kalkulator

NEDERLANDS

FN+F1 Web/Home	FN+F7 Volgende
FN+F2 Mail	FN+F8 Volume omhoog
FN+F3 WWW zoeken	FN+F9 Volume omlaag
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Dempen
FN+F5 Afspelen/Stop	FN+F11 Mijn computer
FN+F6 Vorige	FN+F12 Rekenmachine

ČESKY

FN+F1 Web/Domů	FN+F7 Epόμεno
FN+F2 Pošta	FN+F8 Snižít hlasitost
FN+F3 WWW vyhledávání	FN+F9 Zvýšít hlasitost
FN+F4 Multimedia	FN+F10 Ztlumit
FN+F5 Play/Stop	FN+F11 Můj počítač
FN+F6 Prohroubeno	FN+F12 Kalkulačka

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

FN+F1 Διαδίκτυο	FN+F7 Επόμενο
FN+F2 e-mail	FN+F8 Μείωση έντασης
FN+F3 Αναζήτηση	FN+F9 Αύξηση έντασης
FN+F4 Πολυμέσα	FN+F10 Αρμόνος
FN+F5 Αναπαραγωγή/Διακοπή	FN+F11 Ο υπολογιστής μου
FN+F6 Προηγούμενο	FN+F12 Αριθμομηχανή